
SHARP SERVICE-ANLEITUNG

SY308R4G55//G

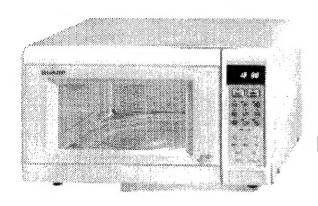

GRILL- UND MIKROWELLENHERD

MODELLE R-4G55(W) R-4G55(B)

Aus Sicherheitsgründen sollte der Herd auf den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden. Es sollten nur die angegebene Ersatzteile verwendet werden.

INHALTVERZEICHNIS WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN2 GERÄTEBESCHREIBUNG 3 GERÄTEÜBERSICHT......4 FUNKTIONSABLAUF....... 5 FUNKTIONEN WICHTIGER BAUTEILE 6 WARTUNG 8 PRÜFVERFAHREN9 AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN22 MESSUNG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG27 GEDRUCKTE SCHALTUNG 33 VERPACKUNG UND ZUBEHÖR39

ACHTUNG MIKROWELLENSTRAHLUNG

Service-Techniker dürfen keiner Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden, die vom Magnetron oder anderen mikrowellenerzeugenden Komponenten ausgestrahlt werden können, wenn das Gerät nicht richtig angeschlossen ist oder nicht sachgemäß bedient wird. Alle Eingangs- und Ausgangsanschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen fest und sicher sein. Das Gerät darf nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sich im Garraum Dinge befinden, die Mikrowellen absorbieren. Niemals in einen offenen Hohlleiter oder eine Antenne schauen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

SERVICE-ANLEITUNG

SHARP

GRILL- UND MIKROWELLENHERD

R-4G55(W)/R-4G55(B)

WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Handbuch soll den Sharp Kundendiensttechnikern als Hilfestellung bei der Bedienung und Wartung des oben genannten Gerätes dienen.

Um einen einwandfreien und sicheren Service zu gewährleisten, wird empfohlen, diese Anleitung zuerst gründlich durchzulesen.

WARNUNG

Service-Techniker dürfen keiner Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden, die vom Magnetron oder anderen mikrowellenzeugenden Komponenten ausgestrahlt werden können, wenn das Gerät nicht richtig angeschlossen ist oder nicht sachgemäß bedient wird. Alle Eingangs- und Ausgangsanschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen fest und sicher sein. Das Gerät darf nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sich im Garraum Dinge befinden, die Mikrowellen absorbieren. Niemals in einen offenen Hohlleiter oder eine Antenne schauen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

WARNUNG

Vor der Inbetriebnahme muß folgendes sichergestellt werden:

- (A) Die Tür ist fest verschlossen.
- (B) Die Türarme und Scharniere sind nicht defekt.
- (C) Die Türverpackung ist nicht beschädigt.
- (D) Die Tür ist nicht verformt oder verborgen.
- (E) Das Gerät weist keine sichtbaren Beschädigungen auf.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von speziell ausgebildeten Servicetechnikern durchgeführt werden.

Alle mit "*" markierten Teile auf der Ersatzteilliste können übermäßige Mikrowellenstrahlung verursachen, wenn Sie beschädigt, gelöst oder entfernt werden.

Das Abnehmen des äußeren Schutzes gibt Zugang zu Spannungen von mehr als 250 V.

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

TECHNISCHE UND GERÄTEDATEN ALLGEMEINE INFORMATION **GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONSABLAUF FUNKTIONEN WICHTIGER** BAUTEILE WARTUNG UND HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE PRÜFVERFAHREN **BEDIENFELD** AUSWECHSELN VON **BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN** MESSUNG DER MIKROWEL-LENSTRAHLUNG / PRÜF-DATEN AUF EINEN BLICK **SCHALTPLAN ERSATZTEILLISTE**

GERÄTEBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

POSITION	BESCHREIBUNG	
Netzanschluß	220-230 Volt 50 Hertz einphasig, 3-adrig geerdet	
Leistungsaufnahme	Grillen 1.	,75 kW ca. 8 A ,25 kW ca. 5,3 A ,95 kW ca. 12,5 A
Mikrowellenleistung	1000 W Mikrowellen-HF-Nennleistung (nach IE Betriebsfrequenz von 2450 MHz	C 705) bei einer
Grilleistung	1200 W (600 W x 2)	
Außenabmessungen	Breite 520 mm Höhe 305 mm einschließlich Fuß Tiefe 413 mm	
Garraumabmessungen	Breite 342 mm Höhe 193 mm Tiefe 368 mm	of the production of an in-
Drehtellerdurchmesser	325 mm	
Kontrollfunktionen	Sensortastensystem Uhr (1:00-12:59 oder 0:00-23:59) Zeitschaltuhr (0-99 Minuten 90 Sekunden) Steuerung der Mikrowellengarleistung Wiederholungsrate HIGH höchste Garleistung MEDIUM HIGH ca. 70% der vollen L MEDIUM LOW ca. 50% der vollen L MEDIUM LOW ca. 30% der vollen L COPEROST Sensortaste, AUTO COOK SEGEWICHTS-Sensortaste, WENIGER/MEHR Sens MINUTEN-ZEITSCHALTUHR/HALTEN-Tasten MIKROWELLE-Taste, GRILL-Taste DUALES GAREN-Taste/STOPP-Taste UHRZEITEINSTELLUNG-Taste	eistung eistung eistung Leistung ensortaste, ortaste
Gewicht	MINUTEN PLUS/START-Taste Ca. 18,0 kg	

WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATION

WARNUNG DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN

WICHTIG

DIE ADERN DES NETZKABELS SIND NACH DER FOLGENDEN TABELLE FARBCODIERT:

GRÜN-GELB

: SCHUTZLEITER

BLAU


: NULLEITER

BRAUN


: PHASE

GERÄTEÜBERSICHT


MIKROWELLENHERD

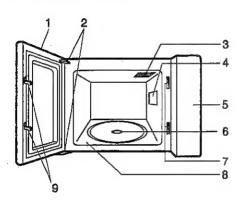

- 1. Tür
- 2. Türscharniere
- 3. Lampenfilter
- 4. Hohlleiterabdeckung
- 5. Bedienfeld
- 6. Kupplung
- 7. Türriegel
- 8. Garraum
- 9. Türsicherheitsverriegelungen
- 10. Entlüftungsöffnungen
- 11. Gerätegehäuse
- 12. Netzkabel
- 13. Geräterückwand

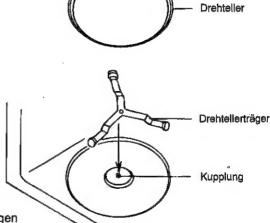


- Den Drehtellerträger auf die Kupplung stecken.
- 2. Dann den Drehteller auf den Träger legen.

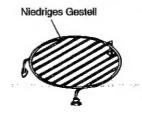



SENSORTASTEN-BEDIENFELD

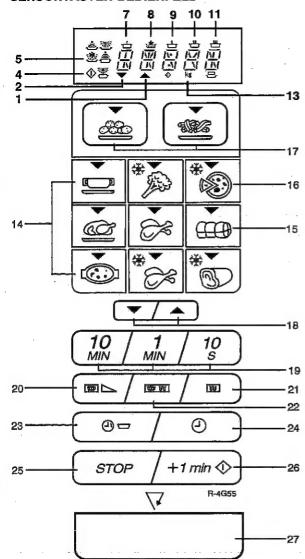

DISPLAY UND ANZEIGEN

Nach Überprüfung der Bauteile des Herdes auch die Anzeigen überprüfen, um sicherzustellen, daß der Herd korrekt funktioniert.

- 1. MEHR-Anzeige
- 2. WENIGER-Anzeige
- 3. AUTO COOK Anzeige (garen)
- GAR-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet während des Garvorganges auf.

Anzeigen der

Mikrowellen-

Leistungsstufen

- 5. EASY DEFROST Anzeige (abtauen)
- 6. GRILL-Anzeige
- 7. LOW
- 8. MEDIUM LOW
 - . MEDIUM
- 9. MEDIUM
- 10. MEDIUM HIGH
- 11. HIGH
- 12. Digitales Display
- 13. Einheit der Gewichtsanzeige

FUNKTIONSTASTEN

- 14. SOFORT-START-Tasten
- 15. AUTO COOK Sensortaste (garen)
- 16. EASY DEFROST Sensortaste (abtauen)
- 17. Gewichts-Sensortasten
- 18. WENIGER (▼)/MEHR (▲) Tasten
- 19. Zeit-Tasten
- 20. MIKROWELLEN-Taste
- 21. GRILL-Taste
- 22. DUALES GAREN-Taste
- 23. MINUTEN-ZEITSCHALTUHR/HALTEN-Tasten
- 24. UHRZEITEINSTELLUNGS-Taste
- 25. STOPP-Taste
- 26. MINUTEN PLUS-/START-Taste
- 27. Türöffnungstaste (√7)

FUNKTIONSABLAUF

AUSGESCHALTETES GERÄT

Beim Schließen der Tür werden alle Türriegelschalter aktiviert (1. Riegelschalter, 2. Riegelschalter und Stopp-Schalter).

WICHTIG

Wenn die Garraumtür geschlossen ist, müssen die Kontakte COM - NC des Sicherheitsschalters geöffnet sein.

Wenn der Mikrowellenherd an das Netz angeschlossen wird (220-230 V, 50 Hz), wird die Spannung an Punkt A3+A5 des Steuerungsteils gelegt.

Abbildung 0-1 auf Seite 29

- 1. Das Display blinkt "88:88"
- Um ein Programm oder die Uhrzeit einzustellen, muß zuerst die STOPP-Sensortaste berühren.
- "88:88" erscheint auf dem Display und die Zeit wird im 1-Minuten-Takt umgestellt.

HINWEIS: Wenn die Garraumtür geöffnet wird, leuchtet die Garraumlampe auf.

MIKROWELLEN-LEISTUNG VOLLE LEISTUNG

Die gewünschte Garzeit durch Berühren der Zeit-Sensortaste eingeben und das Gerät durch Berühren der START-Sensortaste starten.

Funktionssequenz Abbildung O-2 auf Seite 29

ANGESCHLOSSENE BAUTEILE	RELAIS
Garraumlampe, Gebläsemotor, Drehtellermotor	RY1
HS-Trafo	RY2
Überstrom-Widerstand	RY3

- Die Netzspannung wird an die Primärwicklung des HS-Trafos gelegt. Die Spannung wird sekundärseitig auf 3,3 V (Heizwicklung) und auf etwa 2000 V (Hochspannung) transformiert.
- Die Spannung der Heizwicklung (3,3 V) heizt den Magnetronheizfaden und die Hochspannung (2000 V) gelangt zur Spannungsverdopplerschaltung und wird in eine negative Gleichspannung von ca. 4000 V umgewandelt.
- Die im Magnetron erzeugten Mikrowellen (2450 MHz) haben eine Wellenlänge von 12,24 cm. Diese werden durch einen Hohlleiter (Transportkanal) in den Garraum geleitet, in dem sich die zu erwärmenden Speisen befinden.
- Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein Signalton und die Relais RY1 + RY2 kehren auf ihre ursprüngliche Stellung zurück. Die Schaltkreise der Garraumlampe, des HS-Trafos, des Gebläsemotors und des Drehtellermotors werden unterbrochen.
- Wird die Tür während der Garzeit geöffnet, gehen die Schalter in die folgenden Stellungen:

•		ZUSTA	AND
SCHALTER	KONTAKT	WÄHREND DES GARENS	GARRAUMTÜR GEÖFFNET (KEIN GAREN)
1. Riegelschalter	COM-NO	Geschlossen	Geöffnet
Sicherheitsschalter	COM-NO	Geöffnet	Geschlossen
	COM-NC	Geschlossen	Geöffnet
2. Riegelschalter	COM-NO	Geschlossen	Geöffnet
Stoppschalter	COM-NO	Geschlossen	Geöffnet


Die Stromkreise zum HS-Trafo, Gebläsemotor und Drehtellermotor werden unterbrochen, wenn der 1. Riegelschalter, der 2. Riegelschalter und der Stopp-Schalter geöffnet werden.

Wenn die Tür zum Abbruch des Garvorganges geöffnet wurde, bleibt die Garraumlampe weiterhin eingeschaltet, da das Relais RY1 geschlossen bleibt. Auf dem Display wird die Restzeit angezeigt.

- 6. SCHALTUNG DES SICHERHEITSSCHALTERS Der Sicherheitsschalter <u>SW3</u> wird durch die Tür mechanisch gesteuert und überwacht die Funktion des 1. Riegelschalters <u>SW1</u>.
- 6-1 Wird die Türwährend des Ablaufs oder nach Beendigung eines Garprogrammes geöffnet, müssen zuerst der 1. Riegelschalter <u>SW1</u> und der Stoppschalter <u>SW4</u> ihre Kontakte öffnen. Danach können die Kontakte des Sicherheitsschalters <u>SW3</u> geschlossen werden und die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des 2. Riegelschalters <u>SW2</u> geöffnet werden.
- 6-2Wenn die Tür geschlossen ist, müssen zuerst die Kontakte (<u>COM-NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW3</u> geöffnet und die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des 2. Riegelschalters <u>SW2</u> geschlossen werden. Danach werden die Kontakte des 1. Riegelschalters <u>SW1</u> und des Stoppschalters <u>SW4</u> geschlossen.
- 6-3Wenn die Tür geöffnet ist und die Kontakte des 1. Riegelschalters <u>SW1</u> geschlossen bleiben, brennt die Sicherung F8A durch, da der Sicherheitsschalter schliessen und ein Kurzschluß verursacht wird.

GAREN AUF DEN STUFEN "MEDIUM HIGH", "MEDIUM", "MEDIUM LOW", "LOW"

Ist der Mikrowellenherd auf variable Garleistung eingestellt, wird dem HS-Trafo die Netzspannung in einem 32-Sekunden-Takt durch den Relais-Kontakt zugeführt, welcher mit dem Strombegrenzungsrelais RY2 gekoppelt ist. Im folgenden sind die unterschiedlichen Garleistungsstufen dargestellt.

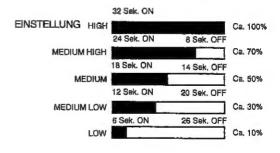

HINWEIS: Das EnviAus-vernamns summt nicht ganz genaumitderprozentualen Mikrowellenleistung überein, da <u>ca. 3 Sekunden</u> zum Aufheizen des Magnetronheizfadens benötigt werden.

GRILLEN

Bei diesem Verfahren wird das Gargut durch Energie der Grill-Heizelemente gegrillt. Die gewünschte Garzeit und Grill-Modi mit den TIME- und GRILL-Sensortasten einstellen. Wenn die START-Taste gedrückt wird, werden folgende Funktionen ausgeführt:

Abbildung O-3 auf Seite 30

- Die Kontakte des 2. Riegelschalters <u>SW2</u> werden geschlossen.
- 2. Die Relais RY1 und RY3 werden aktiviert.
- Die Zahlen der digitalen Anzeige z\u00e4h\u00e4nen r\u00fcckw\u00e4rts auf Null.
- Dann werden die Grill-Heizelemente, der Drehtellermotor, die Garraumlampe und der Gebläsemotor aktiviert.
- 5. Das Gargut wird jetzt gegart.
- Nach Ablauf der eingestellten Garzeit, läutet die Klingel, die Kontakte der Relais werden geöffnet und dann werden die in Teil 4. angegebenen Bauteile deaktiviert.

DUAL-MODUS

Bei dieser Einstellung wird das Gargut sowohl durch Mikrowellen-Energie, als auch durch das Grill-Heizelement gleichzeitig gegart.

Abbildung O-4 auf Seite 30

- Die Kontakte des 1. Riegelschalters <u>SW1</u> und des 2. Riegelschalters <u>SW2</u> werden geschlossen.
- 2. Die Relais RY1, RY2 und RY werden aktiviert.
- Die Zahlen der digitalen Anzeige z\u00e4hlen r\u00fcckw\u00e4rts auf Null.

4. Dann werden die folgenden Bauteile aktiviert:

HS-Trafo Grill-Heizelement
Magnetron Drehtellermotor
HS-Kondensator Gebläsemotor
HS-Gleichrichter Garraumlampe

- Das Gargut wird jetzt durch Mikrowellen-Energie und die Grill-Heizelemente gleichzeitig gegart.
- Nach Ablauf der eingestellten Garzeit, läutet die Klingel, die Kontakte der Zeitschaltuhr werden geöffnet und dann werden die in Teil 4. angegebenen Bauteile deaktiviert.

EASY DEFROST (Abtauen)

Beim EASY DEFROST wird automatisch die korrekte Mikrowellenleistung und Zeit zum Abtauen kalkuliert. Es muß lediglich das Gewicht des Gargutes über die Gewichtstasten eingegeben werden. Sobald das Gerät startet, beginnt dieser besondere Garvorgang.

AUTO COOK PROGRAMM (Automatisches Garen)

Die AUTO COOK Sensortaste so lange drücken, bis das gewünschte Garprogramm im Display erscheint. Dann das Gewicht über die GEWICHTSTASTEN eingeben und die START-Taste drücken. Die Garmodi und -zeiten werden automatisch berechnet und aufgrund der Programme ausgewählt.


INSTANT ACTION (Sofortstart)

MitINSTANT ACTION wird die korrekte Mikrowellenleistung und Garzeit automatisch berrechnet. Es muß lediglich die Art des Gargutes eingegeben werden.

FUNKTIONEN WICHTIGER BAUTEILE

TÜRÖFFNUNGSMECHANISMUS

Die Tür kann durch Drücken der Öffnungstaste am Bedienfeld geöffnet werden. Wenn die Öffnungstaste betätigt wird, drückt der Türöffnungshebel den unteren Riegelkopf an der Tür nach oben. Der untere Riegelkopf wird gegen den oberen Riegelkopf gedrückt und die Tür kann jetzt geöffnet werden.

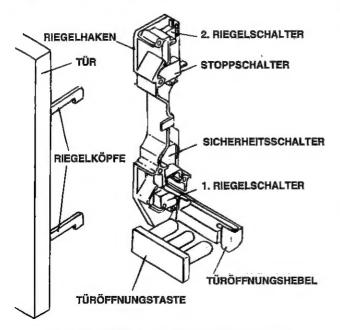

- 1. RIEGELSCHALTER SW1.
- 2. RIEGELSCHALTER SW2 STOPP-SCHALTER SW4
- Wenn die Garraumtür geschlossen wird, müssen die Kontakte <u>COM-NO</u> jedes Schalters schliessen.
- Wenn die Garraumt
 ür geöffnet wird, m
 üssen die Kontakte COM-NO jedes Schalters öffnen.

SICHERHEITSSCHALTER SW3

- Wenn die Tür geschlossen ist, müssen die Kontakte (<u>COM - NC</u>) geöffnet und die Kontakte (<u>COM - NO</u>) geschlossen sein.
- Wenn die Tür geöffnet ist, müssen die Kontakte (<u>COM NC</u>) geschlossen und die Kontakte (<u>COM NO</u>) geschlossen sein.
- Wenn die Tür geöffnet ist und die Kontakte (<u>COM NO</u>) des 1. Riegelschalters <u>SW1</u> sich nicht öffnen, brennt die Sicherung <u>F1</u> F6.3A durch, gleichzeitig mit Schließen der Kontakte (<u>COM - NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW3</u>.

VORSICHT: VOR DEM AUSWECHSELN EINER DURCHGEBRANNTEN SICHERUNG F1 F6.3A, ZUERST DEN 1. RIEGELSCHALTER SW1, DEN SICHERHEITSSCHALTER SW3 UND DEN SICHERHEITS-WIDERSTAND R1 ÜBERPRÜFEN (SIEHE KAPITEL "PRÜFVERFAHREN").

SICHERUNG F1 F6,3A 250 V

- Wenn der Kabelbaum oder die elektrischen Bauteile kurzgeschlossen werden, brennt diese Sicherung durch um einen elektrischen Schlag oder einen Brand zu verhindern.
- Die Sicherung brennt auch durch, wenn der 1. Riegelschalter <u>SW1</u> bei geöffneter Garraumtür, geschlossen bleibt und wenn die Kontakte (<u>COM + NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW3</u> schliessen.
- Die Sicherung brennt durch, wenn der asymmetrische Gleichrichter, HS-Gleichrichter, HS-Kabelbaum, HS-Kondensator, Magnetron oder die Sekundärwicklung des HS-Trafos kurzgeschlossen wird.

SICHERUNG F2

Wenn der Kabelbaum oder die elektrischen Bauteile kurzgeschlossen werden, brennt diese Sicherung durch um einen elektrischen Schlag oder einen Brand zu verhindern.

STROMUNTERBRECHER 125°C TC1 (MG)

Der Stromunterbrecher schützt das Magnetron vor Überhitzung. Wenn die Temperaturmehrals 125°C beträgt, da der Gebläsemotor unterbrochen wurde, sind die Lüftungsöffnungen blockiert, der Stromunterbrecher TC1 öffnet sich, die Spannung zum Trafo I wird unterbrochen und die Funktion des Magnetrons MG wird gestoppt. Der defekte Stromunterbrecher TC1 muß durch einen neuen ausgetauscht werden.

STROMUNTERBRECHER 160°C TC2 (OVEN)

Der Stromunterbrecher im oberen Bereich des Garraums, soll Schäden am Mikrowellenherd verhindern, wenn Gargut im Herd durch Überhitzung Feuer fängt, weil die Garzeit nicht korrekt eingestellt wurde, oder weil das Bedienfeld nicht funktioniert. Bei normalem Betrieb bleibt der Stromunterbrecher im Herd geschlossen. Werden innerhalb des Garraumes jedoch außergewöhnlich hohe Temperaturen erreicht, öffnet sich der Stromunterbrecher bei 160°C. Dadurch wird der Mikrowellenherd abgeschaltet. Der defekte Stromunterbrecher TC2 muß durch einen neuen ausgetauscht werden.

STROMUNTERBRECHER 150°C (GRILL)

Der Stromunterbrecher im unteren Bereich des Garraums, soll Schäden an der Türscheibe und am Türdichtungsfilm verhindern, wenn das Gerät im Grill- oder Dual-Modus ohne eingelegtes Gargut betrieben wird. Bei normalem Betrieb bleibt der Stromunterbrecher im Herd geschlossen. Werden innerhalb des Garraumes jedoch außergewöhnlich hohe Temperaturen erreicht, öffnet sich der Stromunterbrecher bei 150°C und die Grill-Heizelemente werden ausgeschaltet. Sinkt die Temperatur unter 130°C, wird der Stromunterbrecher wieder geschlossen.

DREHTELLERMOTOR

Der Drehtellermotor treibt den Drehtellerträger an, und dreht so den Drehteller.

GEBLÄSEMOTOR

Der Gebläsemotor treibt einen Propeller an, der kühle Luft ansaugt. Diese wird zur Kühlung des Magnetrons durch die Kühllamelle um das Magnetron geleitet. Die Luft wird danach in den Garraum geleitet, um die Kochdämpfe zu beseitigen. Sie entweicht durch die Auslaßöffnungen in der Garraum-Rückwand.

ENTSTÖRFILTER

Der Entstörfilter verhindert die Einwirkung von Störungen durch Radiofrequenzen auf die Hochspannungsstromkreise.

SICHERHEITSWIDERSTAND R1 4,3 Ω/20 W

Der Sicherheitswiderstand verhindert, daß die Sicherung F1 F6.3A 250 V platzt, wenn die Sicherung F1 F6.3A 250 V durch Kurzschluß des Sicherheitsschalters durchbrennt.

ÜBERSTROMRELAIS <u>RY3</u> UND ÜBERSTROMWIDERSTAND <u>R2</u> 10 Ω/20 W

Wenn die START-Taste gedrückt wird, schließen die Kontakte des Überstromrelais RY3 und Überstrom fließt durch den Überstromwiderstand R2 200 ms lang. Nach ca. 20 ms nachdem die Kontakte des Überstromrelais schließen, schließt das Relais RY2 und versorgt den HS-Trafo mit Spannung. Nach 200 ms öffnen sich die Kontakte des Überstromrelais RY3 und sind außer Betrleb. Wenn das Geräteingeschaltet (Mikrowellen-Modus/Dual-Modus) wird, Strom (Spitzenstrom) durch fließt ein Überstromwiderstand RY2. Wenn der Widerstand defekt ist, können beim Einschalten des Gerätes die Hauptsicherung, oder die Sicherung F F8A durchbrennen. VORSICHT: DAS ÜBERSTROMRELAIS RY3


SCHLIESSTNUR 200 ms LANG WENN DER HERD EINGESCHALTET WIRD, ABER ÖFFNET SICH WIEDER. INNERHALB DIESER 200 ms, MUSS DAS RELAIS RY2 SCHLIESSEN.

GRILL-HEIZELEMENT GH

Das Grill-Heizelement <u>GH</u> befindet sich im oberen Bereich des Garraumes. Das Grill-Heizelement erzeugt Hitze um das Gargut zu grillen.

ASYMMETRISCHER GLEICHRICHTER

Beim asymmetrischen Gleichrichter handelt es sich um einen monolytischen Festkörper, der verhindert, daß Strom in beide Richtungen fließt. Er verhindert ebenso einen Temperaturanstieg des HS-Transformators, wenn der Hochspannungsgleichrichter kurzgeschlossen wird (Sicherung F1 brennt durch).

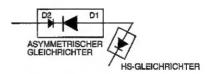

Die nominale Spitzensperrspannung von D1 (asymmetrischer Gleichrichter) beträgt 6 KV. Die nominale Spitzensperrspannung von D2 (asymmetrischer Gleichrichter) beträgt 1,7 KV. D1 und D2 des asymmetrischen Gleichrichters (Hochspannungsgleichrichter) werden kurzgeschlossen, wenn die jeweilige Spitzensperrspannung überschritten wird.

(Durchbrennen der Sicherung F1)

- Der Hochspannungsgleichrichter wird bei beliebigen Störungen während des Mikrowellen-Garens kurzgeschlossen.
- Die Spitzensperrspannung von D2 im Gleichrichter übersteigt die nominale Spitzensperrspannung von 1,7 KV in der Spannungsverdopplerschaltung.
- D2 im Gleichrichter wird kurzgeschlossen.
- Große Ströme fließen durch die Hochspannungswicklung des HS-Trafos.
- Große Ströme (> 8 A) fließen durch die Primärwicklung des HS-Trafos.
- Die Sicherung <u>F1</u> brennt durch.
- 7. Der Trafo wird vom Netz getrennt.

WARTUNG

WARNUNG VOR HOCHSPANNUNGSFÜHRENDEN TEILEN

Die Stromkreise des Mikrowellenherdes können sehr hohe Spannungen und Ströme aufweisen. Das Berühren der folgenden Teile muß unbedingt vermieden werden:

Hochspannungskondensator, HS-Trafo, Magnetron, Hochspannungsgleichrichter, Hochspannungskabelbaum.

FOLGENDE PUNKTE ÜBERPRÜFEN 3D

- 1) Daß der Netzstecker gezogen ist.
- 2) Daß die Tür geöffnet und festgeklemmt ist.
- 3) Daß der Hochspannungskondensator entladen ist.

WARNUNG VOR RESTLADUNG DES HOCHSPANNUNGSKONDENSATORS
Nach Ausschalten des Gerätes bleibt der Hochspannungskondensator noch ca. 60 Sekunden geladen. Daher unbedingt 60 Sekunden warten und den Anschluß des Hochspannungskondensators (d. h. das Anschlußkabel zum Hochspannungsgleichrichter) mit einem Schraubendreher (mit Isoliergriff) am Gehäuse entladen.

Sharp empfiehlt, die Fehlersuche möglichst bei ausgeschaltetem Gerät durchzuführen. Es kann manchmal erforderlich sein, das Gerät mit abgenommenem Gehäuse am Netz zu betreiben. In diesem Falle die 3D-Punkte überprüfen und die Anschlüsse der Primärwicklung des HS-Trafos abziehen. Sicherstellen, daß diese Leitungen von den anderen elektrischen Teilen und dem Gehäuse isoliert sind (ggf. Isolierband verwenden). Nach Beendigung der Fehlersuche die 3D-Punkte überprüfen, und die Primärwicklung des HS-Trafos wieder anschließen.

FOLGENDE PUNKTE DURCHFÜHREN 4R

- Alle w\u00e4hrend der Fehlersuche abgezogenen Kabel wieder anschlie\u00dfen.
- 2) Die Gehäuseabdeckung wieder anbringen.
- 3) Das Gerät wieder ans Netz anschließen.
- Das Gerät in Betrieb nehmen und alle Funktionen überprüfen.

Der Mikrowellenherd darf nicht in leerem Zustand in Betrieb genommen werden. Um den Garraum auf vorhandene Mikrowellenenergie zu testen, ein Glas kaltes Wasser auf den Drehteller stellen, die Tür schließen und die Mikrowellen-Zeitschaltuhr auf zwei (2) Minuten einstellen. Die Leistungsstufe auf HIGH einstellen und die START-Taste berühren. Nach 2 Minuten (Timer bei Null) vorsichtig prüfen, ob das Wasser heiß ist. Ist das Wasser noch kalt, die <u>3D</u>-Punkte überprüfen und die Anschlüsse der zu prüfenden Bauteile erneut überprüfen.

Nach Abschluß aller Wartungsarbeiten und Zusammenbau des Gerätes die Mikrowellen-Ausgangsleistung messen und das Gerät auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen.

HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE

Bei der Fehlersuche empfiehlt es sich, die verschiedenen Funktionen nach dem Betriebsablauf zu überprüfen. Viele mögliche Fehlerursachen erfordern die Durchführung eines speziellen Tests. Diese Tests werden durch einen Verfahrensbuchstaben gekennzeichnet, der auf den entsprechenden Absatz im Abschnitt "Prüfverfahren" verweist.

WICHTIG: Ist das Gerät durch eine durchgebrannte Sicherung F1 (F6.3A) im Schaltkreis des 1. Riegelschalters - Sicherheitsschalters - Sicherheitswiderstandes nicht funktionsfählg, vor Austauschen der Sicherung F1 (F6,3A) zuerst den 1. Riegelschalter, den Sicherheitsschalter und den Sicherheitswiderstand überprüfen.

Р	RÜFVERFAHREN	Α	В	С	D	Ε	Е	E	E	F	F	=	F	G	Н	J	i	K	K	L							М	N	N	N	0		
	ÒGLICHE URSACHE UND HLERHAFTE TEILE	MAGNETRON	HS TRAFO	HS -GLE-CHR-CHTER	HS - KONDENSATOR	1. RIEGELSCHALTER	2. RIEGELSCHALTER		STOPPSCHALTER	CHER 125	1 2 5° (150	RBRE	1 5 A	SHOHERUZO 634 E-	はとするようなはしません	CZPEROPEODE	GEBLASEMOTOR	DREHTELLERMOTOR	GRILL HE-NELEMENT	NETZKABEL	GARRADALAMPH ODER FASSUND	DURCHGEBRANNTER KABELBAUM	GEOFFNETER KABELBAUM	FALSCHE E-NSTELLUNGSSCHALTER	BEDLEXFELD	RELAIS RY I	RELAIS RY 2	RELAIS RY 3	RELAIS RY	FOLHEZMUSTER AN PLATINE	S-CHERDZO HOA EN	
ZUSTAND	PROBLEM						L												L														1
	Sicherung F2 15A brennt durch, wenn das Netzkabel in eine Wandsteckdose gesteckt wird.													0		0							0									/	J
	Sicherung F6.3Abrenntdurch, wenn die Türgeöffnet wird.	Γ				0		C)	T		1			0										0	,							ì-
AUSGESCHAL-	Die Garraumlampe leuchtet nicht, wenn die Tür geöffnet wird (Display funktioniert).								C	>				-								0		0		0	0						
TETES GERĂT	Sondersicherung brennt durch wenn das Netzkabel in die Steckdose gesteckt wird.								T	T	T	1									0		0										١
	"88:86" erscheint nicht auf dem Display, wenn das Netzkabel in eine Wandsteckdose gesteckt wird.									0	5	,	o	O	0	0					0			0		0	,				0		
	Das Display funktioniert nicht kurrekt, wenn die STOPP-Sensortaste berührt wird.			Γ				T	c		T					Г		Г						0	0	0)						
	Das Gerät arbeitet nicht, wenn die START- Sensortaste berührt wird (Display funktioniert).						C		C)														0	0	0	0						
	Die Garraumlampe leuchtet nicht (Drehtellermotor funktioniert).																					0		O									
	Der Gebläsemotor funktioniert nicht (Garraumlampe leuchtet).						C			T								0						C	C	1							
GAREN (ALLGEMEIN-	Drehtellermotor funktioniert nicht (Garraumlampe leuchtet).				Γ		C												0					C	C	,							1
MODUS)	Gerät oder elektrische Bauteile werden nicht gestoppt, wenn die Garzeit auf 0 steht, oder die STOPP-Sensortaste berührt wird.																									C	0	O	0	0			
	Gerät schaltet auf Garzyklus, wird aber vor Garzeit- Ende ausgeschaltet.									C	0		0					0															ľ
	Gerät wird ausgeschaltet, sobald die START- Sensortaste gedrückt wird (außer beim Grillen).																0							C					0			C	ł
	Das Gerät scheint zu arbeiten, aber nur wenig oder keine Hitze wird im Garraum erzeugt (Mikrowellen- Leistungsstufe ist auf HIGH eingestellt).	0	C	C	C	C		C																С	C	C)	С				0)
MIKROWELLEN- GAREN	Das Gerät scheint während dem variablen Garvorgang nicht korrekt zu arbeiten, außer beim HIGH-Modus (Gerät arbeitet korrekt bei der Einstellung HIGH).	1																								C)	C					
	Das Gerät beginnt den Garvorgang, schaltet sich aber vor Beendigung der Garzeit aus.										2		0					С)														
GRILLEN	Das Grill-Heizelement heizt nicht.										(0								C				C		C)			C)		
DUALES GAREN	Das Gerät scheint zu arbeiten, aber nur wenig oder keine Hitze wird im Garraum erzeugt (Mikrowellenleistung wird nicht ausreichend erzeugt).	C	C	C	C	C		C																C	C	C	>	C				C)
	Das Grill-Heizelement heizt nicht.											0								C				C		C)			C)		L

PRÜFVERFAHREN

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

A PRÜFUNG DES MAGNETRONS

WÄHREND DES BETRIEBS DARF NIEMALS IRGENDEIN TEIL DER SCHALTUNGEN MIT DER HAND ODER MIT ISOLIERTEM WERKZEUG BERÜHRT WERDEN.

DIE 3D PUNKTE ÜBERPRÜFEN

Alle Heizfadenanschlüsse abziehen und so das Magnetron vom Hochspannungsstromkreis trennen.

Den Heizfadenkreis auf Unterbrechung prüfen. Mit einem Ohmmeter die Heizfadenanschlüsse auf Durchgang prüfen. Das Ohmmeter muß einen Widerstand von weniger als 1 Ohm anzeigen.

Prüfen, ob Heizfaden und Anode kurzgeschlossen sind. Hierzu das Ohmmeter zwischen einen Heizfadenanschluß und dem Magnetrongehäuse (Erde) legen. Das Ohmmeter muß einen unendlich hohen Widerstand anzeigen. Bei zu geringem Widerstand muß das Magnetron ausgewechselt werden.

MIKROWELLEN-AUSGANGSLEISTUNG (IEC-705-1988)

Die folgende Prüfung sollte bei vollständig zusammengebautem Gerät durchgeführt werden (d. h. mit Gehäuse). Die Mikrowellen-Ausgangsleistung wird nach der Norm IEC 705 gemessen, d. h. es wird festgestellt, wieviel Mikrowellenenergie eine bestimmte Menge Wasser absorbieren kann. Um die Mikrowellen-Ausgangsleistung im Garraum zu messen, wird das Verhältnis zwischen Kalorie und Watt ermittelt. Wenn die Heizleistung P(W) für t (Sekunden) einwirkt, werden ca. P x t/4,187 Kalorien erzeugt. Steigt auf der anderen Seite die Wassertemperatur während dieser Mikrowellen-Aufheizperiode mit V (ml) auf ΔT (°C) an, beträgt der Kalorienwert des Wassers V x ΔT .

Es gelten die folgenden Formeln:

 $P \times t / 4.187 = V \times \Delta T$ $P (W) = 4.187 \times V \times \Delta T / t$

Die Wassermenge wurde unter folgenden Bedingungen gemessen:

Raumtemperatur.....etwa 20°C Netzspannung.....Nennspannung

Wassermenge......1000 g Anfangstemperatur.....10 ±2°C Aufwärmzeit......42+3 = 45 Sek.

 $P = 100 \times \Delta T$

Meßbedingungen:

1. Behälter:

Als Wasserbehälter ist ein zylindrisches Borsilikat-Glas mit einer Dicke von max. 3 mm und einem Außendurchmesser von ca. 190 mm zu verwenden.

2. Temperatur des Garraums und des Behälters:

Vor der Prüfung haben sowohl Garraum als auch der leere Behälter Raumtemperatur.

3. Temperatur des Wassers:

Die Anfangstemperatur des Wassers beträgt (10 ±2)°C.

- 4. Anfangs- und Endtemperatur des Wassers sind so zu wählen, daß der maximale Temperaturunterschied zwischen endgültiger Wassertemperatur und Raumtemperatur 5 K beträgt.
- 5. Rühr- und Meßinstrumente sind so zu wählen, daß eine zusätzliche Erwärmung bzw. Abkühlung auf ein Minimum beschränkt bleibt.
- 6. Es ist ein Präzisionsthermometer mit einer Skalenteilung von 0,1°C zu verwenden.

7. Die Wassermenge muß (1000 ±5) g betragen.

8. Der Zeitraum "t" ist zu messen, wenn das Magnetron mit voller Leistung arbeitet. Die Vorwärmzeit bleibt bei der Messung unberücksichtigt.

HINWEIS: Die Betriebszeit des Mikrowellenherdes beträgt "t + 3" Sekunden. 3 Sekunden beträgt die Vorwärmzeit des Magnetronheizfadens.

Meßverfahren:

- Die Anfangstemperatur messen, bevor es in den Behälter eingefüllt wird, (Beispiel: Anfangstemperatur T1 = 11°C)
- 2. 1 Liter Wasser in den Behälter füllen.
- 3. Den gefüllten Teller auf die Mitte des Drehtellers stellen.
- 4. Den Mikrowellenherd auf Garleistungsstufe "HIGH" in Betrieb nehmen, damit die Wassertemperatur um ΔT von (10 ± 2) K ansteigt.
- Das Wasser umrühren, damit eine gleichmäßige Wassertemperatur im ganzen Behälter erreicht wird.


VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

- 6. Endgültige Wassertemperatur messen. (Beispiel: Endtemperatur T2 = 21°C)
- 7. Nach der o. g. Formel die Mikrowellen-Ausgangsleistung P in Watt berechnen.

HINWEIS: Die gemessene Ausgangsleistung sollte mindestens ±15 % der Nenn-Ausgangsleistung betragen.

ACHTUNG: 1°C ENTSPRICHT 110 WATT. BEI UNZUREICHENDER LEISTUNG DIE MESSUNG WIEDERHOLEN.

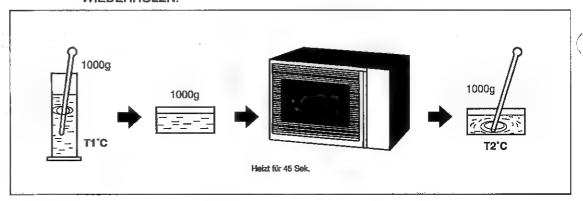

B PRÜFUNG DES HS-TRAFOS

WARNUNG:

An der Sekundärwicklung und der Heizwicklung des HS-Trafos sind Hochspannung bzw. Starkstrom vorhanden. Es ist sehr gefährlich, in der Nähe dieser Teile zu hantieren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. NIEMALS Spannungsmessungen an den Hochspannungsstromkreisen, auch nicht an den Magnetronheizfäden, durchführen.

DIE 3D PUNKTE ÜBERPRÜFEN

Die Anschlußleitungen der Primärwicklung des HS-Trafos abziehen. Die Anschlüsse der Heiz- und Sekundärwicklung von den anderen Hochspannungsschaltungen abtrennen. Mit einem Ohmmeter (niedriger Meßbereich) können alle drei Wicklungen auf Durchgang geprüft werden. Folgende Meßergebnisse müssen erreicht werden:

- b. Sekundarwicklung da. 62 Omit

c. Heizwicklung kleiner als 1 Ohm

Weichen die tatsächlichen Meßwerte von den oben genannten ab, ist der HS-Trafo wahrscheinlich defekt und muß ausgewechselt werden.

DIE 4R PUNKTE ÜBERPRÜFEN

C <u>ÜBERPRÜFUNG DER HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER-EINHEIT</u>

PRÜFUNG DES HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTERS

DIE 3D PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

HS-Gleichrichter-Einheit vom HS-Stromkreis trennen. Mit einem Ohmmeter, das auf den größten Meßabbereich eingestellt ist, den Widerstand zwischen den Anschlüssen B und C des HS-Gleichrichters messen und notieren. Die Meßkabel umpolen und den zweiten Meßwert notieren.

Der Normal-Widerstand ist in eine Richtung unendlich und größer als 100 k Ω in die andere Richtung.

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

DIE 4R PUNKTE ÜBERPRÜFEN

PRÜFUNG DES ASYMMETRISCHEN GLEICHRICHTERS

A ASYMMETRISCHER BLEICHRICHTER HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER

DIE <u>3D</u> PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

Die HS-Gleichrichtereinheit vom HS-Stromkreis abtrennen. Mit einem Ohmmeter, das auf den höchsten Meßbereich eingestellt ist, den Widerstand zwischen den Anschlüssen A und B des asymmetrischen Gleichrichters messen und notieren. Die Meßkabel umpolen und den zweiten Meßwert ermitteln. Wird in beiden Richtungen ein offener Stromkreis angezeigt, dann ist der asymmetrische Gleichrichter einwandfrei. Ist er in der einen oder der anderen Richtung kurzgeschlossen, so ist er wahrscheinlich defekt und muß zusammen mit dem HS-Gleichrichter ausgewechselt werden. Ist der asymmetrische Gleichrichter defekt, prüfen, ob das Magnetron, der HS-Gleichrichter, das HS-Kabel oder die Heizwicklung des HS-Trafos einen Kurzschluß haben.

DIE 4R PUNKTE ÜBERPRÜFEN

HINWEIS: ZUR WIDERSTANDSMESSUNG DES GLEICHRICHTERS MÜSSEN DIE BATTERIEN DES OHMMETERS EINE SPANNUNG VON MINDESTENS 6 V HABEN, DA ANDERNFALLS IN BEIDE RICHTUNGEN EIN UNENDLICHER WIDERSTAND ANGEZEIGT WERDEN KÖNNTE.

D PRÜFUNG DES HS-KONDENSATORS

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

- A. Den HS-Kondensator vom HS-Stromkreis trennen.
- B. Mit einem Ohmmeter eine Durchgangsprüfung im höchsten Meßbereich durchführen.
- C. Ein einwandfreier Kondensator zeigt kurze Zeit Durchgang an und nach dem Aufladen einen Widerstand von ca. 10 $M\Omega$.
- D. Bei einem Kurzschluß im Kondensator wird ständig Durchgang gemessen.
- E. Ein Kondensator mit einer Unterbrechung weist (aufgrund des inneren Widerstandes von 10 M Ω) einen Widerstand von ca. 10 M Ω auf.
- F. Ist die interne Leitung im HS-Kondensator unterbrochen, hat der Kondensator einen unendlichen Widerstand.
- G. Bei einem einwandfreien Kondensator muß der Widerstand zwischen allen Anschlüssen und dem Gehäuse unendlich sein.

Bei abweichenden Meßwerten muß der HS-Kondensator ausgewechselt werden.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN

E SCHALTERPRÜFUNG

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

Den zu prüfenden Schalter vom Stromkreis abtrennen und mit einem Ohmmeter zwischen den Anschlüssen gemäß folgender Tabelle prüfen.

Tabelle: Schalteranschlüsse

Preßkolbenfunktion	COM - NO	COM - NC
Freigegeben	Offener Stromkreis	Kurzschluß
Gedrückt	Kurzschluß	Offener Stromkrels

COM: Gemeinsamer Anschluß

NO: Arbeitskontakt NC: Ruhekontakt

Bei unzulässigen Meßwerten die Schalter einstellen bzw. auswechseln.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

F PRÜFUNG DES STROMUNTERBRECHERS

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

Die Kabel vom Stromunterbrecher abziehen. Dann mit einem Ohmmeter auf Durchgang zwischen den beiden Anschlüssen nach der folgenden Tabelle messen.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN

Tabelle: Prüfung des Stromunterbrechers

STROMUNTER-	STROMUNTER-	STROMUNTER-
BRECHER 125°C (MAG)	BRECHER 150°C (GRILL)	BRECHER 160°C (GAR)
Kann nicht eingestellt	Funktioniert nicht	Kann nicht eingestellt
werden	über 130°C	werden
Über 125°C	Über 150°C	Über 160°C
Geschlossener	Geschlossener	Geschlossener
Stromkreis	Stromkreis	Stromkreis
	Kann nicht eingestellt werden Über 125°C Geschlossener	BRECHER 125°C (MAG) BRECHER 150°C (GRILL) Kann nicht eingestellt Funktioniert nicht werden über 130°C Über 125°C Über 150°C Geschlossener Geschlossener

Bei falschen Meßwerten, ist der Stromunterbrecher auszutauschen.

Ein offener Stromunterbrecher (MG) zeigt an, daß das Magnetron überhitzt ist. Dies kann durch unzureichende Lüftung, Defekt des Lüfters, oder eine Störung des Magnetrons oder HS-Stromkreises, verursacht werden.

Ein offener Stromunterbrecher (OVEN) zeigt an, daß das Gargut im Gerät in Brand geraten kann. Dies kann durch Überhitzung durch falsche Einstellung der Garzeit oder einen Defekt des Bedienfelds verursacht werden.

Ein offener Stromunterbrecher (GRILL) zeigt an, daß der Garraum überhitzt ist. Dies kann dadurch verursacht werden, daß beim Betrieb kein Gargut im Garraum vorhanden ist.

G SICHERUNG 15A F2

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

Brennt die Sicherung 13A durch, besteht in den elektrischen Teilen oder im Kabelbaum ein Kurzschluß oder ein Masseschluß. Diese Teile überprüfen und die defekten Teile austauschen bzw. den Kabelbaum reparieren.

DIE 4R PUNKTE DURCHFÜHREN

VORSICHT: Beim Austausch der Sicherung auf den korrekten Wert (13A) achten.

H DURCHGEBRANNTE SICHERUNG F1 F6,3A

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

- Brennt die Sicherung <u>F1</u> F6,3A durch, wenn die Tür geöffnet wird, den 1. Riegelschalter, den Sicherheitsschalter und den Sicherheitswiderstand prüfen.
 - Brennt die Sicherung <u>F1</u> F6,3A aufgrund defekter Türschalter durch, sind die defekten Teile sowie die Sicherung <u>F1</u> F6,3A auszutauschen.
- 2. Brennt die Sondersicherung <u>F1</u> durch, kann dies auf einen Kurzschluß im asymmetrischen Gleichrichter oder einen Masseschluß im Kabelbaum zurückzuführen sein. Ein Kurzschluß im asymmetrischen Gleichrichter kann durch Kurzschluß oder Masseschluß im HS-Gleichrichter, Magnetron, HS-Trafo oder Hochspannungskreis verursacht sein. Diese Telle überprüfen und die defekten Teile auswechseln bzw. den Kabelbaum reparieren.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN

VORSICHT: Beim Austausch der Sicherung auf die korrekten Werte achten.

VERFAHREN BAUTEIL-PRÜFUNG BUCHSTABE PRÜFUNG DES ENTSTÖRFILTERS DIE 3D PUNKTE PRÜFEN Die Kabel von den Anschlüssen des Entstörfilters R1: 10MOhm ± 20% R2: 680KOhm ± 20% abziehen. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen L(min) Cx ± 20% Cv ± 20% den Anschlüssen gemäß folgender Tabelle 1,0mH 0,22µF 0,0047µF messen. OHMMETER-ANZEIGE **MESSPUNKTE** Ca. 680 kΩ Zwischen N und L Kurzschluß Zwischen N und WEISS Zwischen L und ROT Kurzschluß Bei unzulässigen Meßwerten ist der Entstörfilter auszuwechseln. DIE 4R PUNKTE PRÜFEN PRÜFUNG DES SICHERHEITSWIDERSTANDES UND DES ÜBERSTROMWIDERSTANDES J DIE 3D PUNKTE PRÜFEN Die Kabel vom Sicherheitswiderstand bzw. vom Überstromwiderstand abziehen. Mit einem Ohmmeter im niedrigsten Bereich den Widerstand zwischen den Anschlüssen des Sicherheitsbzw. Überstromwiderstandes nach der folgenden Tabelle prüfen. Tabelle: Widerstand Wert Widerstand Sicherheitswiderstand ca. 4,3 Ω Überstromwiderstand ca. 10 Ω Bei unzulässigen Meßwerten den Sicherheits- bzw. Überstromwiderstand austauschen. DIE 4R PUNKTE PRÜFEN PRÜFUNG DER MOTORWICKLUNG K DIE 3D PUNKTE PRÜFEN Die Kabel vom Motor abziehen. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen gemäß folgender Tabelle überprüfen. Tabelle: Widerstand des Motors Widerstand Motor Ca. 176 Ω Gebläsemotor Ca. 15,5 kΩ Drehtellermotor Bei unzulässigen Meßwerten den Motor austauschen.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

L PRÜFUNG DES GRILL-HEIZELEMENTES

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN

Vor Ausführung dieser Prüfung ist sicherzustellen, daß die Heizelemente vollständig abgekühlt sind.

1. Widerstand der Heizelemente

Die Kabel vom Heizelement abziehen. Einen Ohmmeter mit geringem Widerstandsbereich verwenden. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Heizelementes wie in folgender Tabelle beschrieben, messen.

Tabelle: Widerstand der Heizelemente

Teilebezeichnung	Widerstand
Grill-Heizelement	Ca. $22,5\Omega \times 2 = 45 \Omega$

2. Isolier-Widerstand

Die Kabel vom Heizelement abziehen. Den Isolier-Widerstand zwischen den Klemmen und dem Garraum mit einem $500\,\text{V}$ - $100\,\text{M}\Omega$ Isolationsprüfer messen. Der Isolier-Widerstand sollte mehr als $10\,\text{M}\Omega$ beim Kaltstart betragen.

Entsprechen die Ergebnisse der oben geschriebenen Prüfungen 1 und/oder 2 nicht den Vorgaben, ist das Heizelement wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN

M PRÜFUNG DES SENSORTASTEN-BEDIENFELDES

Das Sensortasten-Bedienfeld besteht aus Schaltkreisen, einschließlich Halbleitern wie z.B. LSI, ICs, usw. Deshalb kann eine Wartung nicht wie bei herkörmmlichen Mikrowellengeräten, nur mit einem Voltmeter und Ohmmeter durchgeführt werden. In diesem Handbuch ist das Sensortasten-Bedienfeld in zwei Einheiten unterteilt, die Steuereinheit und die Tasteneinheit. Die Fehlersuche und der Austausch werden nach den angegebenen Symptomen durchgeführt.

1. Tasteneinheit.

Folgende Symptome zeigen eine defekte Tasteneinheit an. Die Tasteneinheit austauschen.

- a) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt ein bestimmtes Feld kein Signal.
- b) Beim Berühren eines Ziffernfeldes, werden zwei oder mehr Ziffern angezeigt.
- c) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt ein Feld manchmal kein Signal.
- 2. Steuereinheit

Die folgenden Symptome zeigen eine defekte Steuereinheit an. Die Steuereinheit austauschen.

- 2-1 In Verbindung mit den Tastenfeldern
- a) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt eine bestimmte Tastengruppe kein Signal.
- b) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt kein Feld ein Signal.
- 2-2In Verbindung mit den Anzeigen
- a) Bei einer bestimmten Stelle, leuchten alle oder einige Segmente nicht auf.
- b) Bei einer bestimmten Stelle, ist die Helligkeit sehr gering.
- c) Nur eine Anzeige leuchtet nicht.
- d) Die entsprechenden Segmente aller Stellen leuchten nicht auf, oder leuchten ständig.
- e) Die falsche Ziffer erscheint.
- f) Eine bestimmte Gruppe von Anzeigen leuchtet nicht.
- g) Die Ziffern aller Stellen flackern.
- 2-3Andere mögliche Störungen, die durch eine defekte Steuereinheit verursacht werden.
- a) Die Klingel ertönt nicht oder klingelt ständig.
- b) Die Uhr funktioniert nicht korrekt.
- c) Garen ist nicht möglich.
- d) Eine korrekte Temperaturmessung wird nicht erzielt.

VERFAHREN		
*	•	BALLEL BRÜCHNO
BUCHSTABE		BAUTEIL-PRÜFUNG
-		

- 1. DIE <u>3D</u> PUNKTE PRÜFEN
- 2. Die Kabel von der Primärwicklung des HS-Trafos abziehen. Sicherstellen, daß diese Kabel die anderen Bauteile sowie das Gehäuse nicht berühren (ggf. Isolierband verwenden).
- 3. Die Garraumtür schließen.
- 4. Das Gerät ans Netz anschließen.
- 5. Die Spannung zwischen Pin Nummer 3 und 5 des 3-Pin Steckers (A) an der Steuereinheit mit einem Wechselstrom-Voltmeter prüfen. 220-230 Volt sollten im Oven-Stromkreis angezeigt werden.
- PRÜFUNG VON RY1, RY2 UND RY3 GRILL-HEIZERELAIS
 Diese Relais arbeiten mit Gleichstrom-Spannung. Die Spannung an der Relaispule mit einem Gleichstrom-Voltmeter während des Garvorganges prüfen.

Gleichstrom-Spannung wird angezeigt Defektes Relais

Gleichstrom-Spannung wird nicht angezeigt Die an der Relaisspule angeschlossene Diode prüfen. Wenn die Diode in Ordnung ist, ist die

Steuereinheit defekt.

ANGESCHLOSSENE BAUTEILE

RELAIS-SYMBOL	BETRIEBSSPANNUNG	
RY1	ca. 26,5 V Gleichstrom	Garraumlampe/Drehtellermotor/
		Gebläsemotor
RY2	ca. 25,8 V Gleichstrom	HS-Trafo
RY3	ca. 25,8 V Gleichstrom	Überstromwiderstand
CN-B 3-4-Pin	ca. 25,8 V Gleichstrom	Grill-Heizelement

0 VERFAHREN, WENN DIE LEITERBAHNSEITE DER GEDRUCKTEN SCHALTUNG (PWB) OFFEN IST


Um die elektronischen Schaltkreise zu schützen, ist dieses Modell mit einer feinen Leiterbahnseite auf der Primärwicklung der PWB ausgestattet. Diese Leiterbahnseite funktioniert als Sicherung. Ist die Leiterbahnseite geöffnet, muß zur Reparatur die folgende Anweisung befolgt werden.

Problem: GERÄT EINGESCHALTET, Anzeige leuchtet nicht auf.

SCHRITTE	VORHANDEN BEI	URSACHE ODER KORREKTUR
1	Die Nennspannung liegt nicht an	Spannungsversorgung und Netzkabel
	Klemme POWER des CPU	prüfen. Bitte den Begriff "Niederspannungs-
	Steckverbinders (CN-A) an.	trafo" benutzen, wenn Trafo T1 gemeint ist.
2	Die Nennspannung liegt nicht auf	Der NS-Trafo oder die Sekundär-Schaltung
	der Primärseite des NS-Trafos an.	defekt. Prüfen und reparieren.
3	Muster ist nur bei "a" unterbrochen.	*Drahtbrücke J1 einlegen und löten.
4	Muster ist bei "a" und "b" unterbrochen.	*Die Wicklung RCILF2003YAZZ
	•	zwischen "c" und "d" einlegen.

HINWEIS: * Zum Zeitpunkt dieser Reparaturen, muß eine Sichtprüfung des Varistors auf Verbrennungen durchgeführt werden und der Trafo muß mit einem Tester überprüft werden, ob ein Lagen-Kurzschluß vorhanden ist (Widerstand der Primärspule prüfen).

Werden Fehler gefunden, müssen die defekten Teile ausgetauscht werden.

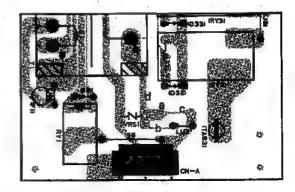

SENSORTASTEN-BEDIENFELD

ÜBERBLICK ÜBER DAS SENSORTASTEN-BEDIENFELD

Das Sensortasten-Bedienfeld besteht aus den folgenden Einheiten, wie im Schaltkreis des Bedienfeldes dargestellt.

- (1) Tasteneinheit
- (2) Steuereinheit

Die Grundfunktionen dieser Einheiten und die zwischen den Einheiten übertragenen Signale sind nachfolgend beschrieben.

Tasteneinheit

Die Tasteneinheit besteht aus einer Matrize. Signale die im LSi erzeugt werden, werden durch $R0_2$ - $R0_3$, $R1_1$ - $R1_3$ an die Tasteneinheit übertragen. Wenn ein Tastenfeld berührt wird, wird ein Signal durch das Tastenfeld an das LSI durch $R2_3$, $R3_0$ - $R3_2$ übertragen um die gewünschte Funktion durchzuführen.

Steuereinheit

Die Steuereinheit besteht aus LSI, Stromquellen-Schaltkreis, Synchronsignal-Schaltkreis, ACL-Schaltkreis, Klingel-Schaltkreis und Anzeige-Schaltkreis.

1) LSI

Dieses LSI steuert das Tastenstrobensignal, das Relais-Antriebssignal für die Gerätefunktion und das Anzeigensignal.

2) Stromguellen-Schaltkreis

Dieser Schaltkreis erzeugt die in der Steuereinheit benötigte Spannung.

Symbol	Spannung	Anwendung
VC	-5 V	LSI (IC1)
VP	-29 V	Fluoreszenzröhre für
		Display: Gitter-
		und Anodenspannung
VF1	3 Vac	Leuchtfaden der
		Fluoreszensröhre für
		Display
VF2		(VF1 an VF2 Spannung)

3) Synchronsignal-Schaltkreis

Das Synchronsignalist vorhanden, um eine Standardzeit im Uhrschaltkreis zu erzeugen.

Bei diesem Signal ist eine sehr kleine Fehlerrate vorhanden, da es auf kommerzieller Frequenz arbeitet.

4) ACL Schaltkreis

Dieser Schaltkreis erzeugt ein Signal wodurch das LSI auf den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, wenn Strom zugeführt wird.

5) Klingel-Schaltkreis

Die Klingel antwortet auf Signale vom LSI um Klingel-Töne auszugeben (Tastendruckton und Fertigstellungston).

6) Türschalter

Dieser Schalter teilt dem LSI mit, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.

7) Relais-Schaltkreis

Zum Antrieb des Magnetrons, des Gebläsemotors, des Drehtellermotors und Überstromwiderstandes zum Einschalten der Garraumlampe.

8) Anzeige-Schaltkreis

Anzeige-Element ist ein Fluoreszenz-Display.
Grundsätzlich besteht das Fluoreszenz-Display aus einer Triode mit einer Kathode, einem Gitter und einer Anode. Normalerweise wird die Kathode des Fluoreszenz-Displays direkterhitzt und der Leuchtfaden dient als Kathode.

Das Fluoreszenz-Display verfügt über 6 Stellen, 13 Segmente und wird zur Anzeige von Ziffern benutzt.

LSI-BESCHREIBUNG

LSI (IZA515DR) Das E/A Signal des LSI (IZA515DR) wird in folgender Tabelle detailliert beschrieben. E/A AUS SIGNAL D10 Stellenauswahl-Signal. Siehe Schaltkreis des Sensortasten-Bedienfeldes für die Verbindung zwischen Signalen und Stellen. Normalerweise wird ein Impuls bei jeder Periode eines synchronisierten Signals ausgegeben und auf das Gitter des Fluoreszenz-Displays eingegeben. E/A AUS PIN NR. SIGNAL D11 Segmentdaten-Signale. Siehe Schaltkreis des Sensortasten-Bedienfeldes für die Verbindung zwischen Signalen und Anzeigen. Normalerweise wird ein Impuis bei jeder Periode eines synchronisierten Signals ausgegeben und auf die Anode des Fluoreszenz-Displays eingegeben. E/A SIGNAL TG1 AUS PIN NR. Signal zur Aktivierung der Klingel. A: Ton bei Tastendruck (0,12 Sek.). B: Ton bei Fertigstellung (2,4 Sek.). PIN NR. SIGNAL Vdisp E/A **AUS** Beleuchtungsspannung der Anode (Segment) des Fluoreszenz-Displays: -26 V. Vp-Spannung des Stromquellen-Schaltkreises wird eingegeben. E/A AUS PIN NR. SIGNAL R00 5 Tastenstroben-Signal. Segmentdaten-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23, Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G1-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird. PIN NR. SIGNAL R01 E/A AUS Segmentdaten-Signal. Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23. Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G2-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird. R02 E/A AUS PIN NR. SIGNAL Segmentdaten-Signal. Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23, Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G3-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird. SIGNAL R03 E/A AUS PIN NR. В Segmentdaten-Signal. Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23, Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G4-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird. E/A AUS PIN NR. SIGNAL R10 9 Tastenstroben-Signal. Seamentdaten-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23, Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G5-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird. R1₁ E/A AUS SIGNAL PIN NR. 10 Tastenstroben-Signal. Segmentdaten-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an R23, Signal ähnlich D11. R30-R32 eingegeben, während eine der G6-Tasten auf der Tasten-Matrize

berührt wird.

PIN NR.	11	SIGNAL	R12	E/A	AUS
Segmentdaten-	Signal.	Tastenstrob	en-Signal.	-	
Signal ähnlich D	11.	Signal auf Se	nsortasten-Teil über	tragen. Ein Impuls	ssignal wird an R23,
_		R3o-R32 eing	egeben, während eir	ne der G7-Tasten	auf der Tasten-Matrix
		berührt wird.			
PIN NR.	12	SIGNAL	R13	E/A	AUS
Segmentdaten-		Tastenstrob			700
Signal ähnlich D			nsortasten-Teil über	tragen Fin Impuls	ssignal wird an B2s
oignai aminon D					auf der Tasten-Matrix
		berührt wird.	-9,		
DIN NO	1045		DO- DO-	I E/A	AUG
PIN NR.	13-15	SIGNAL	R20-R20	E/A	AUS
<mark>Segmentdaten-</mark> Signal ähnlich D					
PIN NR.	16	SIGNAL	R23	E/A	AUS
Signal von Sens	sortaste.				
	te berührt wird, w		der Stufe "L" gehalte		
PIN NR. Signal von Sens	17	SIGNAL	R30	E/A	AUS
				antenrachandae	Signal an B3o
	310-Tasten auf de	er Tasten-Matrize I	berührt wird, wird ein	i entaprechendes	oigna. ari rioo
übertragen.	310-Tasten auf de	er Tasten-Matrize	berührt wird, wird ein	E/A	AUS
wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sen	18			·	
übertragen. PIN NR. Signal von Sen: Wenn eine der G	18 sortaste.	SIGNAL		E/A	AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sen: Wenn eine der G übertragen.	18 sortaste.	SIGNAL	R31	E/A	AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens	18 sortaste. 311-Tasten auf de	SIGNAL er Tasten-Matrize	R31	E/A entsprechendes	AUS Signal an R31
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste.	SIGNAL er Tasten-Matrize	R31	E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste.	SIGNAL er Tasten-Matrize	R31 berührt wird, wird ein R32	E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein	E/A E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen.	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein	E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR.	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequ	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL erz (50 Hz) sync	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein	E/A E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit koms Grundlegend zus	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequ	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI.	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A E/A n entsprechendes E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit koms Grundlegend zus	18 sortaste. 311-Tasten auf de 19 sortaste. 312-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) sync	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein	E/A E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32
übertragen. PIN NR. Signal von Sene Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sene Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit kommer sene Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeitu 21 g an Spannung:	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) sync ung des LSI. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A E/A n entsprechendes E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sene Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sene Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit kommer sene Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung	18 sortaste. 311-Tasten auf de 19 sortaste. 312-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) sync ung des LSI. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A E/A n entsprechendes E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung de	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeitu 21 g an Spannung:	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) sync ung des LSI. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A E/A n entsprechendes E/A n entsprechendes	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung des	18 sortaste. 311-Tasten auf de 19 sortaste. 312-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeitu 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) syncl ung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe.	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A entsprechendes E/A entsprechendes E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit kom Grundlegend zu PIN NR. Netzversorgung Vo-Spannung de PIN NR. An GND angesc	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22 chlossen.	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL erz (50 Hz) syncl ung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC	E/A entsprechendes E/A entsprechendes E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung der PIN NR. An GND angesc	18 sortaste. 311-Tasten auf de 19 sortaste. 312-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: 22 chlossen. 23	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert	E/A entsprechendes E/A entsprechendes E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung der PIN NR. An GND angesc	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22 chlossen.	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC	E/A entsprechendes E/A entsprechendes E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit koms Grundlegend zus PIN NR. Netzversorgung Vo-Spannung de PIN NR. An GND angesc PIN NR. Anschluß zum Ä	18 sortaste. 311-Tasten auf de 19 sortaste. 312-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: 22 chlossen. 23	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC	E/A entsprechendes E/A entsprechendes E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung de PIN NR. An GND angesc PIN NR. Anschluß zum Ä	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22 chlossen. 23 andern der Garkor	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL erz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL SIGNAL SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC	E/A E/A E/A E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS EIN
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit kom Grundlegend zu PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung de PIN NR. An GND angesc PIN NR. Anschluß zum Ä PIN NR. Anschluß zum Ä	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 gan Spannung: 22 chlossen. 23 andern der Garkor 24 ossen.	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL s-5V s-Eingabe. SIGNAL SIGNAL stante. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC AN0	E/A E/A E/A E/A E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS EIN EIN
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung de PIN NR. An GND angesc PIN NR. Anschluß zum Ä PIN NR. Anschluß zum Ä PIN NR. An Vc angeschlo	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22 chlossen. 23 andern der Garkor 24 ossen. 25	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL erz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL -5V s-Eingabe. SIGNAL SIGNAL SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC	E/A E/A E/A E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS EIN
übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal von Sens Wenn eine der G übertragen. PIN NR. Signal mit komm Grundlegend zum PIN NR. Netzversorgung Vc-Spannung der PIN NR. An GND angesc	18 sortaste. G11-Tasten auf de 19 sortaste. G12-Tasten auf de 20 merzieller Frequer Uhrzeitbearbeite 21 g an Spannung: er Netz-Schaltkrei 22 chlossen. 23 andern der Garkor 24 ossen. 25	SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL er Tasten-Matrize SIGNAL enz (50 Hz) synclung des LSI. SIGNAL s-5V s-Eingabe. SIGNAL SIGNAL stante. SIGNAL	R31 berührt wird, wird ein R32 berührt wird, wird ein INT1 hronisiert GND AVCC AN0	E/A E/A E/A E/A E/A E/A	AUS Signal an R31 AUS Signal an R32 AUS AUS EIN EIN

Tür geschlossen; "H" Stufensignal. Tür offen; "L" Stufensignal.

PIN NR.	27	SIGNAL	AVSS	E/A	EIN
An Vc angeschloss		Oldi Vill			
PIN NR.	28	SIGNAL	RESET	E/A	EIN
Auto-Löschansch	ոլս <u>թ.</u>	•			
wird.			nfangsstatus zurückzu		
_	if Stufe "H" eingeste	llt, wenn Morr	entstrom eingeschalte	et wird. Zu diese	em Zeitpunkt wird das
LSI eingestellt. Danach wird der A	nschluß auf Stufe "L	." eingestellt.			
PIN NR.	29	SIGNAL	TEST	E/A	EIN
An GND angeschio	ossen.				
PIN NR.	30	SIGNAL	OSC1	E/A	EIN
<u>Eingangseinstelle</u> Die Frequenz der e Anschluß eingeste	eingebauten Uhr wir	rd durch Einga	der eingebauten Uhr abe des Keramikfilter-S	Schwingkreises	
PIN NR.	31	SIGNAL	OSC2	E/A	AUS
Steuerungsausga	ang der Schwingun erung des Schwingu	ngstrequenz	der eingebauten Uhr.		
				17.6	EIN
PIN NR. Spannungs-Einga	32	SIGNAL	VCC	E/A	EIN
		%			
An GND angeschl	COOCII.				
PIN NR.	33	SIGNAL	D0	E/A	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	lais.		•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	lais.	D0 vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	lais.		•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	lais.	vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	lais. ich 20 mSek.	vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	fais. ich 20 mSek.	vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü	33 berstrom-Grenzre	fais. ich 20 mSek.	vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Freibsignal des Ü Das Überstrom-Gr	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si	iais. ich 20 mSek.	vor dem Gar-Relais ei	•	AUS
PIN NR. Freibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Freibsignal für de	33 Deerstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis c	iais. ch 20 mSek. DO D1 SIGNAL des Magnetro	vor dem Gar-Relais ei	n. H L H	
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis contact schalten des Kühlur	iais. ch 20 mSek. DO D1 SIGNAL des Magnetro	vor dem Gar-Relais ein	n. H L L	AUS
PIN NR. Freibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Freibsignal für de Zum Ein- und Auss Bei Einstellung "H	33 Derstrom-Grenzre renzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continue schalten des Kühlur IGH", hält das Signa	idis. ich 20 mSek. Do D1 SIGNAL des Magnetro ngs-Relais. al die Stufe "H	vor dem Gar-Relais ein 20 mSek. D1 ons. während des Garvor	n. H H H E/A	AUS Stufe "L" wenn nicht
PIN NR. Freibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Freibsignal für de Zum Ein- und Auss Bei Einstellung "Hi Degart wird. Bei ar	33 Derstrom-Grenzre renzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continue schalten des Kühlur IGH", hält das Signa	SIGNAL des Magnetro al die Stufe "Heinstellungen	vor dem Gar-Relais ein D1 Dns. während des Garvor (MED. HIGH, MED., M	n. H H H E/A	AUS Stufe "L" wenn nicht
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Auss Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a	33 Derstrom-Grenzre renzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur IGH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und St	SIGNAL SIGNAL	vor dem Gar-Relais ein D1 Dns. während des Garvor (MED. HIGH, MED., M	n. H H H E/A	AUS Stufe "L" wenn nicht
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Auss Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a PIN NR. Treibsignal für G	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis contact si schalten des Kühlur GH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und Sti 35 rillheizrelais.	SIGNAL des Magnetro einstellungen ufe "L", je nac	vor dem Gar-Relais ein D1	n. H L H H Sangs und die S MED. LOW, LO	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Aust Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a PIN NR. Treibsignal für Gr Während dem Gril	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur IGH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und Stufe 35 rillheizrelais. llen oder dualen Gar	SIGNAL des Magnetro des Magnetro des Hagnetro des Hagnetro des Hagnetro des Hagnetro des Stufe "H einstellungen ufe "L", je nac SIGNAL ren auf Stufe	vor dem Gar-Relais ein D1	n. H L H Sangs und die S MED. LOW, LOW	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Aus: Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt e PIN NR. Treibsignal für G Während dem Gril PIN NR. Treibsignal für G	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur IGH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und Storie 35 rillheizrelais. llen oder dualen Garraumlampe, Drei	SIGNAL	vor dem Gar-Relais ein D1	n. H L H Sangs und die SMED. LOW, LOW E/A ufe "L". E/A	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Ause Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a PIN NR. Treibsignal für G Während dem Gril PIN NR. Treibsignal für G Zum Ein- und Aus Das Impuls-Signal	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur IGH", hält das Signanderen Garleistungs 35 rillheizrelais. llen oder dualen Garraumlampe, Dreischalten des Steuer 36 arraumlampe, Dreischalten des Steuer	SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL ren auf Stufe SIGNAL relais.	vor dem Gar-Relais ein D1	n. L H H H Gangs und die S MED. LOW, LOW E/A ufe "L". E/A Rechteckwelle	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das AUS AUS AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Aus: Bei Einstellung "Hi gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a PIN NR. Treibsignal für G Während dem Gril PIN NR. Treibsignal für G Zum Ein- und Aus Das Impuls-Signal übertragen.	33 Derstrom-Grenzre enzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur IGH", hält das Signanderen Garleistungs 35 rillheizrelais. llen oder dualen Garraumlampe, Dreischalten des Steuer 36 arraumlampe, Dreischalten des Steuer	SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL ren auf Stufe SIGNAL relais.	D1 ons. Wahrend des Garvor (MED. HIGH, MED., MED. HIGH, MED.) D2 "H". Ansonsten auf Stund Gebläsemotor. (n. L H H H Gangs und die S MED. LOW, LOW E/A ufe "L". E/A Rechteckwelle	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das AUS AUS AUS
PIN NR. Treibsignal des Ü Das Überstrom-Gr PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Auss Bei Einstellung "HI gegart wird. Bei ar Signal wiederholt a PIN NR. Treibsignal für G Während dem Gril PIN NR. Treibsignal für G Zum Ein- und Aus Das Impuls-Signal übertragen.	33 Joberstrom-Grenzre renzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur GH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und Stufe "H" und Stufe "H" und Stufe 35 rillheizrelais. llen oder dualen Garraumlampe, Dreischalten des Steuer (45 Hz) wird an der 37	SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL ren auf Stufe SIGNAL ren auf Stufe Treibkreis d	vor dem Gar-Relais ein D1	n. L H H H Gangs und die S MED. LOW, LOW E/A ufe "L". E/A Rechteckwelle	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das AUS AUS AUS 1. AUS
PIN NR. Treibsignal für de Zum Ein- und Aus: Bei Einstellung "Higegart wird. Bei ar Signal wiederholt ar PIN NR. Treibsignal für GWährend dem Gril PIN NR. Treibsignal für GZZUM Ein- und Aus	33 Joberstrom-Grenzre renzrelais schaltet si 34 en HS-Stromkreis continued by the schalten des Kühlur GH", hält das Signanderen Garleistungs auf Stufe "H" und Stufe "H" und Stufe "H" und Stufe 35 rillheizrelais. llen oder dualen Garraumlampe, Dreischalten des Steuer (45 Hz) wird an der 37	SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL ren auf Stufe SIGNAL relais. Treibkreis d SIGNAL	vor dem Gar-Relais ein D1	n. L H H H Gangs und die S MED. LOW, LOW E/A ufe "L". E/A Rechteckwelle	AUS Stufe "L" wenn nicht W) schaltet sich das AUS AUS AUS 1. AUS

WARTUNG

1. Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von elektrischen Bauteilen

In diesem Gerät sind CMOS LSI als integrierter Bestandteil der Stromkreise enthalten. Bei der Handhabung dieser Teile, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen strengstens befolgt werden.

CMOS LSI haben extrem hohe Impedanzen an den Einund Ausgangsanschlüssen. Deshalb werden sie leicht durch die umliegende Hochspannungsquelle, statische Elektrizität in Kieldung usw., beeinflußt und werden manchmal nicht vollständig durch den eingebauten Schutzkreis geschützt.

Zum Schutz der CMOS LSI:


1) Bei der Lagerung und beim Transport, die Teile sorgfältig in Aluminiumfolie einwickeln.

Die gedruckten Schaltungen mit den CMOS LSI ebenfalls in Aluminiumfolie verpacken.

 Bei Lötarbeiten muß der Techniker, wie in der Abbildung dargestellt, geerdet werden. Das Lötzinn und den Arbeitstisch ebenfalls erden.



2. Ansicht der elektronischen Bauteile

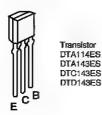

3. Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes

Nachfolgend wird die Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes des Mikrowellenherdes beschrieben, ebenso wie Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Wartung getroffen werden müssen. Um die Wartung vorzunehmen, kann die Stromversorgung zum Sensortasten-Bedienfeldentweder der Stromleitung des Gerätes selbst entnommen werden, oder einer externen Stromquelle.

(1) Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes mit Stromversorgung vom Gerät selbst:

VORSICHT:

DER HS-TRAFO DES MIKROWELLENHERDES VERFÜGT NOCH ÜBER GENÜGEND RESTSPANNUNG UM WÄHREND DER WARTUNG EINE GEFAHR DARZUSTELLEN.

Beim Prüfen der Funktion des Sensortasten-Bedienfeldes, muß deshalb das äußere Gehäuse auf das Gerät gestellt werden, damit der HS-Trafo nicht berührt wird. Die Primärwicklung (Anschluß) des HS-Trafos kann auch gezogen werden, um diesen auszuschalten. Das Ende des Anschlußes muß dann mit Isolierband isoliert werden. Nach der Wartung, sicherstellen, daß die Kabel wieder an den korrekten Stellen angeklemmt werden.

A. Bei einigen Modellen sind das Netzkabel zwischen Sensortasten-Bedienfeld und dem Gerät selbst so kurz, daß sie nicht voneinander getrennt werden können.

Bei diesen Modellen müssen deshalb alle Steuerungen des Bedienfeldes (einschließlich der auf die Sensoren bezogenen) geprüft und repariert werden, während sie an das Gerät angeschlossen bleiben.

B. Andererseites istbei einigen Modellen das Netzkabel zwischen dem Sensortasten-Bedienfeld und dem Gerät selbst solang, daß diese voneinander getrennt werden können. Bei diesen Modellen können die Steuerungen des Bedienfeldes geprüft und reparlert werden, während es vom Gerät entfernt wird; in diesem Fall müssen beide Enden des Stopp-Schalters (auf der gedruckten Schaltung) mit einer Drahtbrücke kurzgeschlossen werden. Dadurch wird ein Betriebsstatus erzeugt, welcher dem bei geschlossener Garraumtür entspricht. Die Sensorbezogenen Steuerungen des Bedienfeldes können dann überprüft werden, wenn ein oder mehrere Ersatzwiderstände benutzt werden, deren Widerstand dem dieser Steuerungen entspricht.

(2) Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes mit Stromversorgung einer externen Stromquelle: Das Sensortasten-Bedienfeld vollständig vom Gerät abklemmen und beide Enden des Stopp-Schalters (auf der gedruckten Schaltung) kurzschließen. Dadurch wird ein Betriebsstatus erzeugt, welcher dem bei geschlossener Garraumtür entspricht. Eine externe Stromquelle muß an den Stromeingangsanschluß des Sensortasten-Bedienfeldes angeschlossen werden. Dann können die Steuerungen des Bedienfeldes überprüft und repariert werden. Wie bereits unter (1)-B oben beschrieben, können auch die Sensor-bezogenen Steuerungen des Bedienfeldes mit Ersatzwiderständen geprüft werden.

4. Wartungs-Werkzeuge

Werkzeuge, die zur Wartung des Sensortasten Bedienfeldes benötigt werden.

1) Lötkolben: 30 W (Um Verluststrom zu vermeiden, wird empfohlen einen Lötkolben mit einem Erdungsanschluß zu verwenden.)

 Oszilloscop: Einstrahlig, Frequenzbereich: Gleichstrom - 10 MHz oder höher,

neueres Modell.

3) Sonstiges: Handwerkszeug

5. Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

 Um statische Elektrizität zu verhindern, muß die Aluminiumfolie entfernt werden, bevor die Stromguelle zum Bedienfeld eingeschaltet wird.

 Die Anschlüsse der Anzeige- und Tastenteile so an das Bedienfeld anschließen, daß die Kabel nicht verdreht werden.

 Nach Entfernen der Aluminiumfolie, muß besonders darauf geachtet werden, daß auf die Ein- und Ausgangsanschlüsse keine ungewöhnliche Spannung durch statische Elektrizität, gelegt wird.

 Anschlüsse, Elektrolytkondensatoren, usw. an die gedruckte Schaltung anschließen und sicherstellen, daß alle Anschlüsse fest sind.

5) Wo hohe Präzision verlangt wird, sicherstellen, daß die angegebenen Teile benutzt werden.

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

WARNUNG: Mikrowellenstrahlung auf den Körper unbedingt vermeiden. Vor Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende Anweisungen genau zu beachten.

1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.

 Sicherstellen, daß bei Öffnen der Garraumtür ein deutliches "Klicken" zu hören ist. (Die Tür mit der einen Hand zudrücken und mit der anderen die Türöffnungstaste betätigen. Dadurch werden die Riegelköpfe angehoben und das Betriebsgeräusch der Türschalter ist als "Klicken" wahrnehmbar).

 Garraumtürund Garraumfrontplatte auf Beschädigungen überprüfen (z. B. Dellen, Risse, Anzeichen von

Funkenbildung usw.).

Vor Inbetriebnahme des Gerätes alle erforderlichen Reparaturarbeiten durchführen.

Falls auch nur eine der folgenden Bedingungen zutrifft, das Gerät keinesfalls in Betrieb nehmen:

1. Tür schließt nicht sicher.

Türscharniere, -halterungen, oder Riegelhaken sind beschädigt.

3. Türdichtungen oder -versiegelungen sind nicht dicht.

4. Tür ist verborgen oder verzogen.

- 5. Teile des Türverrigelungsmechanismus sind defekt.
- Teile der Einheit zur Erzeugung und Übertragung der Mikrowellen sind defekt.
- 7. Das Gerät weist sichtbare Schäden auf.

Unter folgenden Bedingungen das Gerät nicht betreiben:

1. Ohne HF-Dichtung (Magnetron).

- 2. Wenn Hohlleiter oder Garraum defekt sind.
- 3. Wenn die Tür nicht geschlossen ist.
- 4. Wenn die Außenabdeckung (Gehäuse) nichtangebracht ist

Vor der Ausführung folgender Arbeiten zum Ausbau von Teilen siehe "GARRAUMTEILE, GEHÄUSETEILE, TÜRTEILE".

GEHÄUSE ENTFERNEN

Das Gehäuse folgendermaßen entfemen:

- 1. Gerät vom Netz trennen.
- 2. Garraumtür öffnen und ein Schließen verhindern.
- Die Schrauben an der Rückseite und den Seiten entfernen.
- Das gesamte Gehäuse etwa 3 cm zurückschieben, um es von den Halterungen an der Garraum-Frontplatte zu lösen.
- 5. Das gesamte Gehäuse vom Gerät abnehmen.
- 6. HS-Kondensator entladen, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden.
- 7. Gerät auf keinen Fall ohne Gehäuse in Betrieb nehmen. Hinweis: Die Schritte 1, 2 und 6 bilden die Grundlage der <u>3D</u>-Prüfpunkte.

VORSICHT: KEINE BAUTEILE ODER KABEL BERÜHREN, BEVOR DER HS-KONDENSATOR ENTLADEN IST.

HOCHSPANNUNGSBAUTEILE AUSBAUEN (HS-KONDENSATOR UND HS-GLEICHRICHTEREINHEIT)

Beim Ausbau dieser Bauteile wie folgt vorgehen:

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN
- 2. Alle Kabel und Anschlüsse des HS-Gleichrichters vom HS-Kondensator trennen.
- Die eine (1) Befestigungschraube vom Masse-anschluß der HS-Gleichrichtereinheit lösen und die Kondensatorhalterung ausbauen.
- 4. Die eine (1) Befestigungsschraube der Kondensatorhalterung im Garraum entfernen.
- 5. Die Kondensatorhalterung lösen.
- Den Kondensator aus der Kondensatorhalterung entfernen.

 Damit sind der HS-Gleichrichter und der Kondensator getrennt.

VORSICHT: BEIM AUSWECHSELN DER HSGLEICHRICHTEREINHEIT
SICHERSTELLEN, DASS DER
KATHODENANSCHLUSS (MASSE) MIT
EINER MASSE-SCHRAUBE AN DER
KONDENSATORHALTERUNG
BEFESTIGT IST.

HS-TRAFO AUSBAUEN

- 1. DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN
- Die Heizfäden des HS-Trafos vom HS-Kondensator und Magnetron trennen.
- 3. Das HS-Kabel A vom HS-Trafo trennen.
- 4. Den Hauptkabelbaum vom HS-Trafo trennen.
- 5. Die zwei (2) Schrauben und eine (1) Dichtung, mit denen der Trafo auf der Grundplatte befestigt ist, entfernen.
- 6. Den Transformator herausnehmen.
- 7. Jetzt ist der HS-Trafo ausgebaut.

MAGNETRON AUSBAUEN

- 1. DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Den Luftkanal B von der Gehäusestütze und dem Luftansaugkanal lösen.
- 3. HS-Kabel B und Heizfaden des Trafos vom Magnetron
- 4. Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Gehäusestütze und Magnetron lösen.

- 5. Den Luftkanal nach links abziehen.
- 6. Den Luftabweiser vom Magnetron trennen.
- Vorsichtig die (4) Befestigungsschrauben zwischen Magnetron und Hohlieiter entfernen. Beim Lösen der Schrauben, das Magnetron festhalten, damit es nicht herunterfällt.
- 8. Das Magnetron vorsichtig vom Hohlleiter trennen, damit die Magnetronantenne nicht an andere metallene Gegenstände stößt.

9. Das Magnetronpolster vom Magnetron lösen.

VORSICHT: BEIM AUSTAUSCHEN DES MAGNE-TRONSSICHERSTELLEN, DASSDIE HS-ABSCHIRMUNG RICHTIG EINGESETZT IST UND DIE SCHRAUBEN DES MAGNETRONS FEST SITZEN.

GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN

AUSBAU

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Die eine (1) Befestigungsschraube zwischen Entstörfilter und Gehäusestütze lösen.
- 3. Den Entstörfilter von den Zungen am Gebläsekanal lösen.
- 4. Die Kabel vom Gebläsemotor abziehen.
- 5. Die eine (1) Befestigungsschraube zwischen Kondensatorhalterung und Garraum-Rückwand lösen.
- 6. Die eine (1) Befestigungsschraube zwischen Gebläsekanal und Garraum-Rückwand lösen.
- 7. Die Zungen der Kondensatorhalterung vom Gebläsekanal trennen.
- 8. Gebläsekanal ausbauen.
- 9. Die Ventilatorflügel vom Gebläsemotor ausbauen.
- 10. Die zwei (2) Schrauben und die zwei (2) Muttern zwischen Gebläsemotor und Gebläsekanal lösen.
- 11. Damit ist der Gebläsemotor ausgebaut.

BEDIENFELD AUSBAUEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Den Hauptkabelbaum und den Stoppschalter-Kabelbaum vom Bedienfeld trennen.
- Eine (1) Halteschraube zwischen Bedienfeld und Garraum lösen.
- Das Bedienfeld anheben und nach vorne abziehen. Das Bedienfeld ist jetzt ausgebaut.

DREHTELLERMOTOR AUSBAUEN

- 1. Gerät vom Netz trennen.
- Die Abdeckung des Drehtellermotors an den vier Ecken abknipsen.
- Die vier abgeknipsten Ecken flach biegen. Nach Ausbau der Drehtellermotor-Abdeckung dürfen keine scharfen Kanten mehr vorhanden sein.
- Das Kabel vom Drehtellermotor abziehen und die 2 Halteschrauben des Drehtellermotors lösen.
- 5. Der Drehtellermotor ist jetzt frei.
- Nach dem Austausch die Drehtellermotor-Abdeckung mit der einen (1) zugeteilten Schraube befestigen.

DREHTELLERKUPPLUNG AUSBAUEN

- Drehtellermotor ausbauen, siehe "Drehtellermotor ausbauen".
- Die zwei (2) Halteschrauben zwischen dem Stützwinkel des Drehtellermotors und Garraum lösen.
- Den Stützwinkel des Drehtellermötors aus dem Garraum entfernen.
- 4. Die Kupplung aus der Öffnung im Garraum ziehen.
- 5. Damit ist die Kupplung ausgebaut.


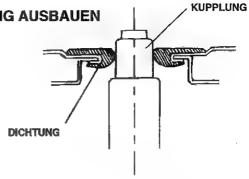


Abb. C-1. Drehteller-Kupplung

GARRAUMLAMPEN-FASSUNG AUSBAUEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN
- Einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher in die Kontaktmulde drücken und die Zuleitungen von der Lampenfassung abziehen.
- 3. Die Lampenfassung abziehen.
- 4. Damit ist die Lampenfassung gelöst.

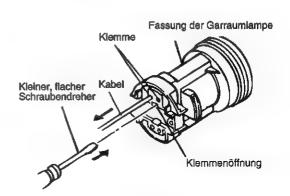

GRILL-HEIZELEMENTE AUSBAUEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Die eine (1) Befestigungsschraube zwischen Auslaßkanal und Garraum lösen.
- 3. Den Auslaßkanal aus dem Garraum entfernen.
- 4. Die Kabel vom Grill-Heizelement abziehen.
- 5. Die zwei (2) Haltezungen des Reflektors am Garraum drücken
- Den Reflektor zum Magnetron hin ziehen und so aus dem Garraum entfernen.
- Sicherstellen, daß die Zungen am Winkel nicht verbogen sind.
- Den Winkel, die Grill-Heizelemente und den Masseanschluß zusammen vom Reflektor lösen.
- 9. Den Winkel von den Grill-Heizelementen lösen.
- 10. Die zwei (2) Halteschrauben zwischen Masseanschluß und Grill-Heizelementen ösen.
- 11. Die Grill-Heizelemente ist jetzt ausgebaut.

NETZKABEL AUSTAUSCHEN

Ausbau

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN
- 2. Die eine (1) Befestigungsschraube für das grün/gelbe Kabel an der Gehäusestütze lösen.
- 3. Die Anschlüsse des Netzkabels vom Entstörfilter entfernen, siehe Abb. C-3 (a).
- 4. Das Netzkabel aus der Rückwand herausziehen.
- 5. Damit ist das Netzkabel ausgebaut.

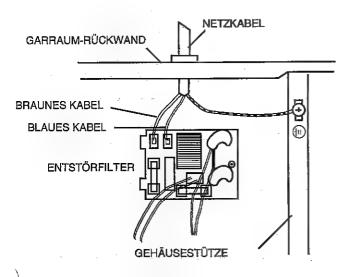


Abbildung C-3 (a) Austausch des Netzkabels

Wieder-Einbau

- Die Netzkabeldurchführung des Netzkabels des Rückwands in den Rechteckausschnitt einsetzen, siehe Abb. C-3 (b).
- Den Schutzleiter des Netzkabels und den Erdungswinkel zusammen an der Gehäuse-Stütze mit einer (1) Schraube fest anziehen.
- Das braune und das blaue Kabel des Netzkabels ordentlich am Entstörfilter befestigen, siehe bildliche Darstellung.

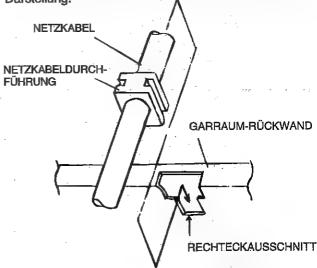


Abbildung C-3 (b) Austausch des Netzkabels

AUSBAU DES 1. RIEGELSCHALTERS, DES 2. RIEGELSCHALTERS, DES STOPP-SCHALTERS UND DES SICHERHEITSSCHALTERS

- DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Bedienfeld ausbauen (siehe "AUSBAU DES BEDIENFELDES").
- 3. Die Kabel von allen Schaltern abziehen.
- 4. Die zwei (2) Schrauben zur Befestigung des Riegelhakens an der Frontplatte des Garraumes lösen.
- 5. Den Riegelhaken ausbauen.
- 6. Schalter aus dem Riegelhaken entfernen. Dazu die Haltezunge vorsichtig zurückschieben.

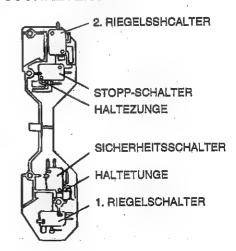


Abb. C-4 Schalter

1. RIEGELSCHALTER, 2. RIEGELSCHALTER, STOPP-SCHALTER UND SICHERHEITSSCHALTER EINSTELLEN

Funktionieren die 2 Riegelschalter, der Stopp-Schalter oder der Sicherheitsschalter wegen falscher Einstellung nicht einwandfrei, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN
- 2. Die zwei (2) Schrauben lösen, die den Riegelhaken am vorderen Flansch des Garraumes befestigen.
- 3. Bei geschlossener Tür Riegelhaken durch Bewegungen nach vorn und hinten, oben und unten einstellen. Das Spiel der Garraumtür nach innen und außen durch den Riegelhaken muß weniger als 0,5 mm betragen. Die Horizontalposition des Riegelhakens muß so eingestellt werden, daß er sich an der Stelle befindet, wo der Sicherheitsschalter und der 2. Riegelschalter beim Schließen der Tür aktiviert werden. Die Vertikalposition des Rieghelhakens muß so eingestellt werden, daß er sich an der Stelle befindet, wo der 1. Riegelschalter und der Stopp-Schalter beim Schließen der Tür aktiviert werden.
- Schrauben zusammen mit den Dichtungsscheiben fest anziehen.
- 5. Funktionsfähigkeit der 2 Riegelschalter, des Stopp-Schalters sowie des Sicherheitsschalters überprüfen. Werden diese Schalter beim Schließen der Tür nicht aktiviert, die zwei (2) Schrauben lösen, die den Riegelhaken am vorderen Garraum-Flansch befestigen, und die Position des Riegelhakens erneut einstellen.

Nach der Einstellung, folgendes überprüfen:

- Das Spiel der verriegelten Garraumtür darf h\u00fcchstens 0,5 mm betragen. Zun\u00e4chst die Position des Riegelhakens durch Dr\u00fccken und Ziehen an der Garraumt\u00fcr zur Ger\u00e4testirnseite \u00fcberpr\u00fcfen. Dabei darf das Spiel h\u00f6chstens 0,5 mm betragen.
- 2. Die Kontakte (COM-NO) des 1. Riegel- und Stopp-

- Schalters öffnen, bevor die Tür geöffnet werden kann.
- 3. Die Kontakte (COM-NC) des Sicherheitsschalters schließen beim Öffnen der Tür.
- Die Kontakte (COM NO) des 2. Riegelschalters öffnen beim Öffnen der Tür.
- Das Gehäuse wieder anbringen und das Gerät im Türbereich auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen. Dabei ein vorschriftsmäßiges Mikrowellen-Meßgerät verwenden (s. Abschnitt "Messung der Mikrowellenstrahlung).

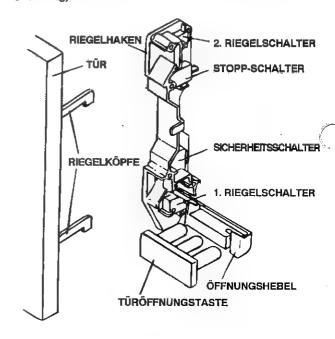


Abb. C-5 Riegeischalter einstellen

TÜRRAHMEN UND -SCHEIBE AUSBAUEN

Ausbau der Tür, siehe Teil 1 bis 4 im Abschnitt "TÜR AUSBAUEN".

- 1. Die Tür nach oben auf ein weiches Tuch legen.
- Die Drosselabdeckung gemäß Abschnitt "DROSSEL-ABDECKUNG AUSBAUEN" entfernen.
- Die vier (4) Halteschrauben zwischen Türrahmen und Türplatte lösen.
- Türrahmen aus der Türplatte lösen. Der Türrahmen ist jetzt gelöst.
- Der Scheibe vorsichtig aus dem Rahmen lösen. Achten Sie darauf das Sie die Bedrukte Rückseite der Türscheibe nicht zerkratzen.
- 6. Das Klebeband vor dem Zusammenbauen austauschen.

TÜR AUSTAUSCHEN UND EINSTELLEN

TÜR AUSTAUSCHEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN
- Die fünf (5) Schrauben lösen, die das untere und obere Garraumscharnier am Garraum befestigen. Das untere Scharnier ist nun gelöst.
- 3. Tür mit oberem Garraumscharnier nach vorne abziehen.
- 4. Oberes Garraumscharnier von der Tür trennen. Damit ist die Tür ausgebaut.
- Das obere Garraumscharnier an einer neuen Tür befestigen.
- 6. Beim Einbau der neuen Türbaugruppe die oberen und unteren Garraumscharniere mit den fünf (5) Befestigungsschrauben am Garraum befestigen. Sicherstellen, daß die Türzur unteren Linie der Garraum-Frontplatte parallel ist und daß die Riegelknöpfe durch die Riegelöffnungen passen.

7. DIE <u>4R</u>-PUNKTE PRÜFEN

Hinweis: Nach den Wartungsarbeiten an der Tür muß das Gerät mit einem vorschriftsmäßigen Mikrowellen-Meßgerät daraufhin überprüft werden, ob es den gültigen Bestimmungen über Mikrowellen-Leckstrahlung entspricht (siehe Abschnitt "Messung der Mikrowellenstrahlung).

TÜR EINSTELLEN

Beim Entfernen bzw. Lösen von Scharnieren, wie z. B. beim Auswechseln der Tür, gelten folgende Einstellkriterien. Die Tür wird entsprechend den folgenden drei Bedingungen eingestellt, indem man die Schrauben der Scharniere locker läßt.

- Die Türriegelköpfe so einstellen, daß sie einwandfrei durch die Riegelöffnungen passen und in den Riegelhaken einrasten. Siehe Abschnitt "Riegelschalter einstellen".
- Die Tür muß horizontal zur Garraum-Frontplatte ausgerichtet sein. Dabei beträgt die max. Abweichung 1.0 mm.
- 3. Die Tür wird so positioniert, daß die Vorderseite gegen die Garraum-Frontplatte gedrückt wird.
- 4. Das Gehäuse wieder anbringen und das Gerät im Türbereich auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen. Dabei ein vorschriftsmäßiges Mikrowellen-Meßgerät verwenden (s. Abschnitt "Messung der Mikrowellenstrahlung).

RIEGELKOPF AUSBAUEN

- 1. Ein ca. 0,5 mm dickes Eisenplättchen einschieben.
- 2. Die Befestigungen hinter der Drosselabdeckung entfernen.
- 3. Riegelfeder vom Riegelkopf lösen.
- 4. Riegelkopf von der Türplatte abnehmen.
- 5. Damit ist der Riegelkopf gelöst.

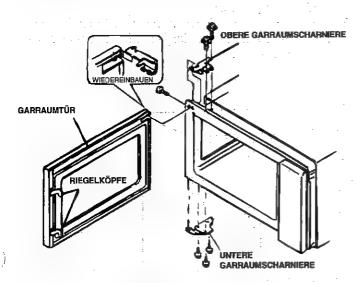


Abb. C-6. Tür austauschen und einstellen

DROSSELABDECKUNG AUSBAUEN

- Eisenplättchen (ca. 0,5 mm dick) oder flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Drosselabdeckung und Türplatte schieben (s. Abbildung), um das Eingriffsteil zu lösen. Um die Türplatte nicht zu beschädigen, sollten das Eisenplättchen oder der Schraubendreher überklebt werden.
- 2. Drosselabdeckung anheben. Damit ist sie gelöst.

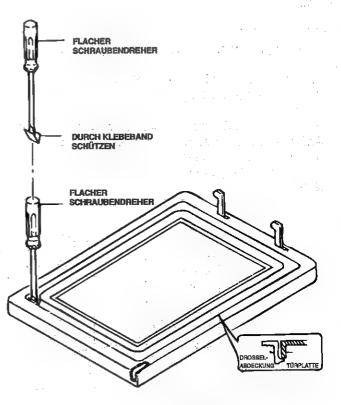


Abbildung C-7. Drosselabdeckung ausbauen

DICHTUNGSFILM

Entfernen

- 1. Dichtungsfilm von der Türplatte abziehen.
- 2. Damit ist der Dichtungsfilm entfernt.

Anbringen

- 1. Rückseite des Dichtungsfilms mit Klebeband versehen (s. Abb. 8).
- 2. Klebeband ziehen und die Rückseite des Dichtungsfilms abreißen.
- 3. Klebende Seite des Dichtungsfilms an der Türplatte anbringen.

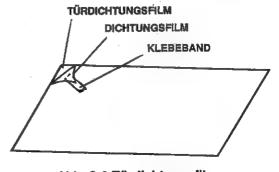


Abb. C-8 Türdichtungsfilm

MESSUNG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG

Nach Beendigung der Einstellarbeiten an den Türriegelschaltern, am Sicherheitsschalter und an der Tür, entweder einzeln oder alle zusammen, muß folgende Leckprüfung mit einem Mikrowellen-Meßgerät durchgeführt werden, um sicherzustellen, daß die Ergebnisse den Anforderungen der Leistungsnorm für Mikrowellengeräte entsprechen.

ANFORDERUNG

Die Sicherheitsschalter müssen eine Mikrowellenleckstrahlung von mehr als 5 mW/cm² an jeder Stelle des Gerätes (5 cm oder weiter von der Außenfläche entfernt) verhindern.

VORBEREITUNG


Vor der eigentlichen Leckprüfung folgende Schritte durchführen:

- Sicherstellen, daß das Meßgerät einwandfrei gemäß der Bedienungsanleitung funktioniert. Wichtig:
 - Es müssen Meßgeräte verwendet werden, die den Anforderungen gemäß der Leistungsnorm für Mikrowellen entsprechen.

Empfohlene Meßgeräte:

NARDA 8100

- NARDA 8200 HOLADAY HI 1500 SIMPSON 380M
- 2. Drehteller in den Garraum stellen.
- 3. Ein Gefäß mit 275 ±15 ml Wasser mit einer Anfangstemperatur von 20 ±5°C in die Mitte des Drehtellers stellen. Bei diesem Gefäß sollte es sich um einen niedrigen 600 ml Becher mit einem Innendurchmesser von ca. 8,5 cm aus einem elektrisch nichtleitendem Material, z. B. Glas oder Kunststoff, handeln.
 - Es ist wichtig, diese Standardiast in den Garraum zu stellen, nicht nur um das Gerät zu schützen, sondern auch um sicherzustellen, daß eine eventuelle Leckstrahlung genau gemessen wird.
- Garraumtür schließen, das Mikrowellengerät auf mehrere Minuten einstellen und einschalten. Sollte das Wasser vor Beendigung der Prüfung den Siedepunkt erreichen, das Wasser durch 275 ml kaltes Wasser ersetzen.
- Meßfühler langsam (nicht schneller als 2,5 cm/Sek.) am Spalt entlang bewegen.
- Die Mikrowellenstrahlungsemission sollte im Abstand von 5 cm oder weiter von der Außenfläche des Gerätes gemessen werden.

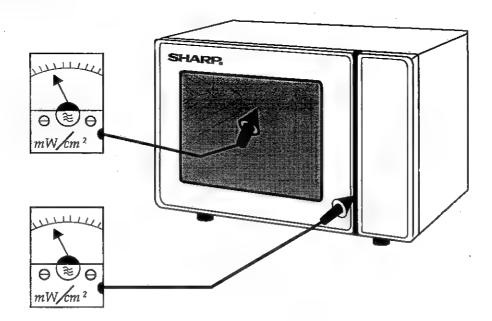

Messung der Mikrowellen-Leckstrahlung im Abstand von 5 cm

PRÜFDATEN AUF EINEN BLICK

Bauteil	Symbol	Werte / Daten
Sicherung	F1	F6.3A / 250 V
Sondersicherung	F2	F15A / 250 V
	F3	F10A
Sicherheitswiderstand	R1	4,3 Ω 20 W
Überstromwiderstand	R2	10 Ω 20 W
Stromunterbrecher (MG)	TC1	125°C
Stromunterbrecher (OVEN)	TC2	160°C
Stromunterbrecher (GRILL)	TC3	150°C
Garraumlampe	OL	200-250 V 25 W E14
HS-Kondensator	С	1,2μF AC 2100 V
Magnetron	MG	Heizfaden < 1 Ω
		Heizfaden - Gehäuse ∞ Ohm.
HS-Trafo	T	Heizwicklung < 1 Ω
	•	Sekundärwicklung ca. 82 Ω
·		Primārwicklung ca. 1,3 Ω

PRÜFPUNKT AM STEUERTEIL

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	Prūfpunkt	Volt	Widerstand (Netstecker Ziehen und Tür schließen.)
Eingangsanschluß (Netzversorgung)	A3-A5	220-230V	Ca. 920 Ohm.
Eingangsanschluß (Stopp-Schalter)	B1-B2		0,2 Ohm.
Ausgangsanschluß (Garraumlampe, Gebläsemotor, Drehtellermotor)	A1-A3	220-230 V	Ca. 89 Ohm.
Ausgangsanschluß (HS-Trafo)	NR. von RY2-A3	220-230V	Ca. 4,6 Ohm.
Ausgangsanschluß (Masse)	B2-Gehäuse	-	0,2 Ohm.
Ausgangsanschluß (HS-Trafo + Überstromrelais)	NR. von RY3-A3	-	Ca. 18 Ohm.

WARNUNG: BEIM MESSEN DES WIDERSTANDES, DEN NETZSTECKER ZIEHEN.

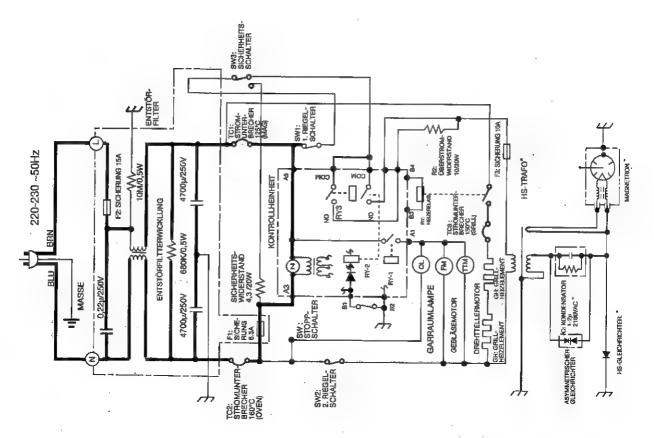


Abbildung O-1. Schaltplan Gerät ausgeschaltet

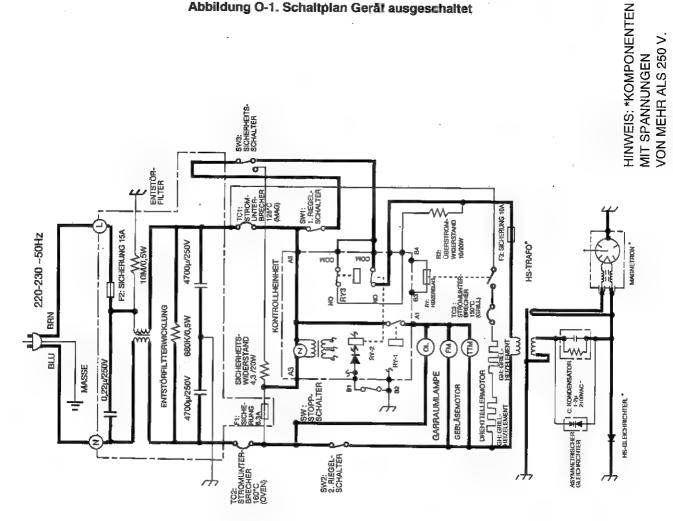


Abbildung O-2. Schaltplan Gerät auf Mikrowellen-Garen

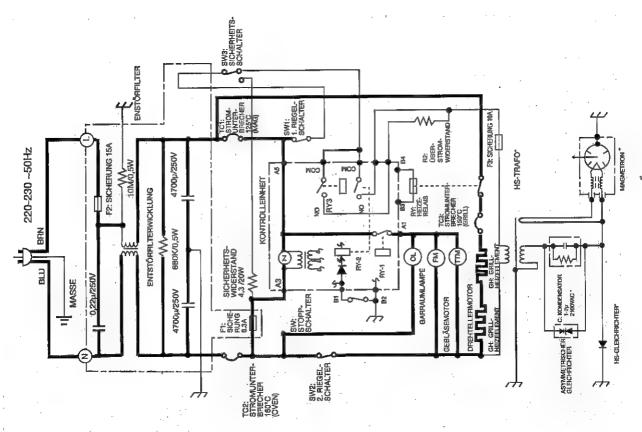


Abbildung O-3. Schaltplan Gerät auf Grillen




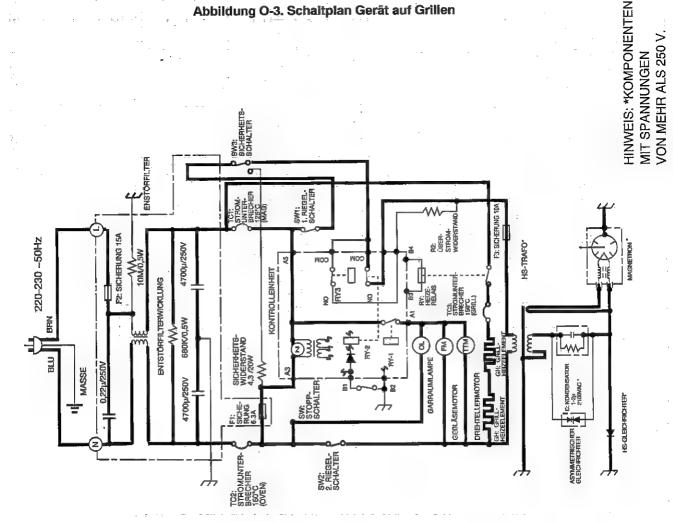


Abbildung O-4. Schaltplan Gerät auf Dual-Modus (Mikrowelle und Grill)

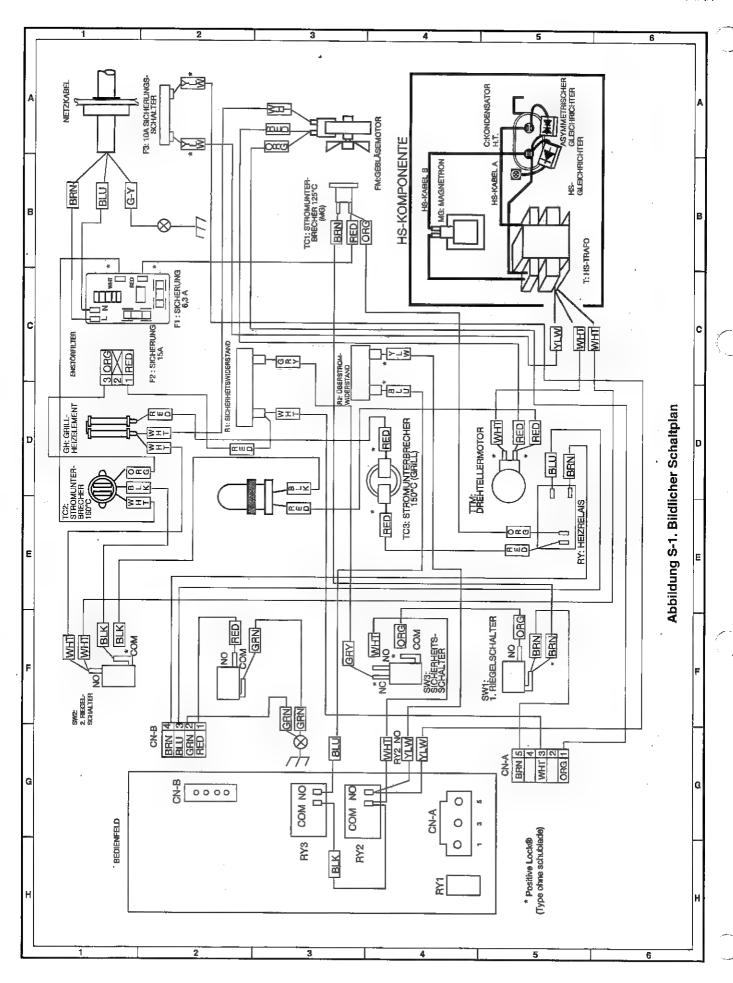

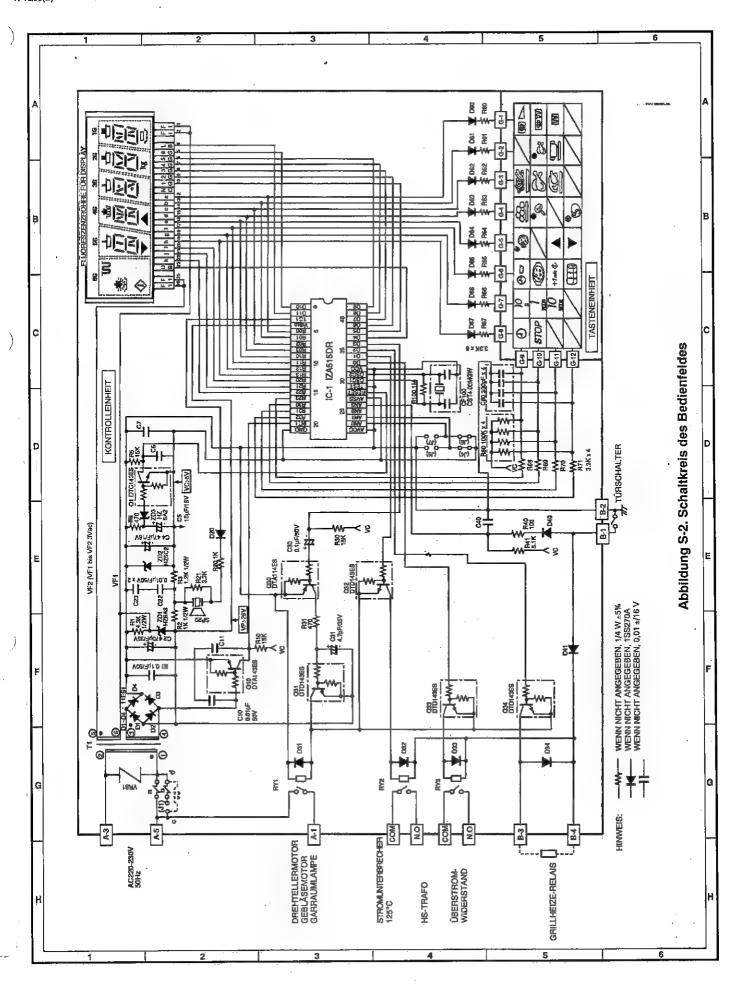

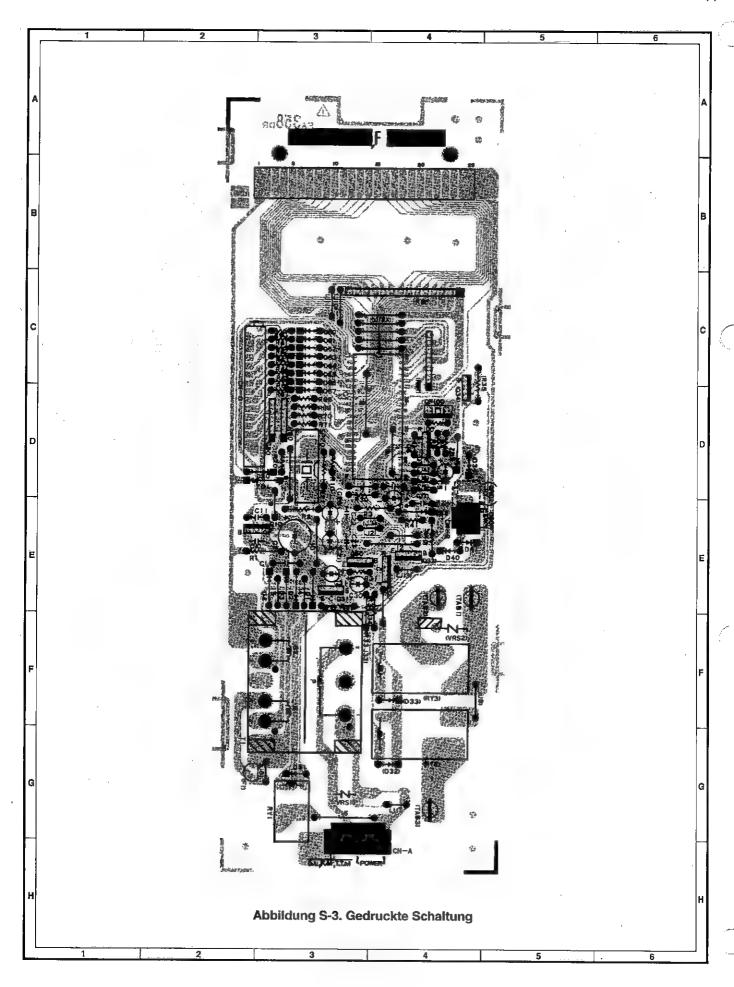

ERSATZTEILLISTE

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben.

"§"	Markierung:	Ersatzteil-Lieferung
-----	-------------	----------------------

REF. NR	TEIL NR	ş	BESCHREIBUNG	ANZAHL	COD
			ELEKTRISCHE TEILE		
С	RC-QZA129WRE0	υ	Hochspannungskondensator	1	AW
FM	RMOTEA278WRE0		Gebläsemotor	1	AT
F1	QFS-CA011WRE0	J	F6.3A Sicherung	1	AC
F2	QFS-CA016WRE0	J	Sicherung 15A	1	AD
F3	QFS-CA020WRE0	ΰ	F10A Sicherung	1	AB
GH	FHET-A040WRK0	Ü	Grill-Heizelement Bausatz	1	BB
MG	RV-MZA177WRE0	ט	Magnetron	1	BG
OL	RLMPTA034WRE0	U	Garraumlampe	1	AK
R1	RR-WZA020WRE0	J	Sicherheitswiderstand 4.3Q 20W	1 1	AL
R2	RR-WZA005WRE0	J	Überstromwiderstand 10Ω 20W	1	AG
RY	RRLY-A037WRE0	U	Heize-Relais	1	AM
SW1	QSW-MA110WRE0	J	1. Riegelschalter	1 1	AK
SW2	QSW-MA110WRE0	J	2. Riegelschalter	1 1	AK
SW3	OSW-MA112WRE0		Sicherheitsschalter	1.	AN
SW4	OSW-MA110WREO	13	Stoppschalter	1 1	AK
T	RTRN-A382WRE0		HS-Trafo	1	BN
TC1	RTHM-A078WRE0	٦	Stromunterbrecher 125°C (Magnetron)	1	AL
TC2	RTHM-A071WRE0	1 ~	Stromunterbrecher 160°C (Herd)	1	AL
TC3	RTHM-A082WRE0	1 "	Stromunterbrecher 150°C (Grill)	1	AL
TTM	RMOTDA148WRE0	J	Drehtellermotor	1	AP
1-1	FH-DZA033WRE0	U	BS-Gleichrichter	1	AF
1-2	FPWBFA276WRE0	lπ	Entstörfilter	1	AW
1-3	FACCVA003WRK0	lσ	Netzkabel	1	AF
1-4	OSOCLA011WRE0	1 ~	Garraumlampenfassung	1 1	AF
1-5	OFSHDA002WRE0	J	Sicherungshalterung	1 1	AE
<u>-</u> -			GEHÄUSETEILE	•	
2-1	GCABUA444WRP0	17	Außengehäuse (Weiß)	1 1	AX
2-1	GCABUA445WRP0		Außengehäuse (Braun)	l	AX
2-2	MHNG-A325WRP0		Unteres Garraumscharnier	1	AC
2-3	GLEGPA028WRE0		Fuß	4	A.F
2-4	GDAI-A219WRP2	1 -	Bodenplatte	1	AC
		_	BEDIENFELD-TEILE		
		_		 	Τ
3-1	OPWBFB052WRK0	J	Steuerteil	1	BI
3-1A	QCNCMA234DRE0	J	3-Pin Stecker (A)	1 - 1 -	AC
3-1B	QCNCMA270DRE0	J	4-Pin Stecker (B)	1	A.
3-1C	QCNCWA030DRE0	J	12-Pin Stecker (G)	1	AE
3-1D	RV-KXA052DRE0		Fluoreszenzröhre für Display	1	AU
Cl	RC-KZA087DRE0	J	Kondensator 0,1 µF 50 V	1	AI
C2 ·	RC-EZA316DRE0	J	Kondensator 470 µF 35 V	1 .	A
C4	RC-EZA229DREO	J	Kondensator 47 µF 16 V	1	Al
C5	RC-EZA314DREO		Kondensator 10 µF 16 V	1	Až
C6,7	VCKYD11CY103N	J	Kondensator 0,01 µF 16 V	2	A
C10	VCTYF31HF103Z	J	Kondensator 0,01 µF 50 V	3	A
C11	VCKYD11CY103N		Kondensator 0,01 µF 16 V	1	Al
C22-C23	VCTYF31HF103Z		Kondensator 0,01 µF 50 V	2	Al
	RC-EZA302DRE0		Kondensator 0,1 µF 50 V	1.	Al
C30			Kondensator 4,7 µF 35 V	1	A.
	RC-EZA305DRE0	U		1	A1
C31	RC-EZA305DRE0 VCKYD11CY103N		Kondensator 0,01 µF 16 V		1
C31 C40		J		1	Al
C31 C40 C80	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0	J	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4)	1 1	
C31 C40 C80 CF100	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0	J	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW)	_	AI
C31 C40 C80 CF100	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1]]]	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW) Diode (11ES1)	1	Al
C31 C40 C80 CF100 D1-4 D20,D31-34,	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1]]]	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW)	1 4	Al
C31 C40 C80 CF100 D1-4 D20,D31-34,	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1]]]	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW) Diode (11ES1)	1 4	Al
C31 C40 C80 CF100 D1-4 D20,D31-34, D40-41, D60-67	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1 VHD1SS270A/-1	1 1 1 1	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW) Diode (11ES1) Diode (1SS270ATA)	1 4 15	Al Al
C31 C40 C80 CF100 D1-4 D20,D31-34, D40-41, D60-67	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1 VHD18S270A/-1	J J J J	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW) Diode (11ES1) Diode (1SS270ATA)	1 1 1	Al Al
C31 C40 C80 CF100 D1-4 D20,D31-34, D40-41, D60-67	VCKYD11CY103N RMPTEA009DRE0 RCRS-A012DRE0 VHD11ES1///-1 VHD1SS270A/-1	J J J J	Kondensator-Gruppe B5RC0122-33N (330 pF x 4) Keramik-Resonator (CST4.00MGW) Diode (11ES1) Diode (1SS270ATA)	1 4 15	AI AI AI AI AI

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben. "§" Markierung: Ersatzteil-Lieferung

REF. NR	TEIL NR	ş	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
Q30	VSDTAll4ES/-3	J	Transistor (DTA114ES)	1	AB
Q31-34	VSDTD143ES/-3	J	Transistor (DTD143ES)	4	AC
R1	VRD-B12HF432J	J	Widerstand 4,3kΩ 1/2W	1	AH
R2	VRD-B12HF102J	J	Widerstand 1kΩ 1/2W	1	AA
R3	VRD-B12HF122J		Widerstand 1,2kΩ 1/2W	1	AA
R4	VRD-B12EF471J		Widerstand 470Ω 1/4W	1	AA
R5,10	VRD-B12EF153J		Widerstand 15kΩ 1/4W	2	AA
R20	VRD-B12EF102J	J	Widerstand 1kΩ 1/4W	ı	AA
R21	VRD-B12EF332J		Widerstand 3,3k Ω 1/4W	1	AA
R30	VRD-B12EF153J	J	Widerstand 15Ω 1/4W	1	AH
R31	VRD-Bl2EF471J	J	Widerstand 470Ω 1/4W	1	AA
R40	VRD-B12EF101J	J	Widerstand 100Ω 1/4W	1	ÄÄ
R41	VRD-B12EF512J		Widerstand 5,1kΩ 1/4W	1	AA
R60-71	VRD-B12EF332J	J	Widerstand 3,3kΩ 1/4W	12	AA
R80	RR-DZA089DRE0	J	Widerstand-Gruppe (RGLD4X104J)	1	AB
R100	VRD-B12EF105J	J	Widerstand 1MQ 1/4W	1	AA
RY1	RRLY-A080DRE0	J	Relais (OJ-SH-124LM)	1	AG
RY2-3	RRLY-A076DREO		Relais (OMIF-S-124LM)	2	AL
SP20	RALM-A007DRE0		Klingel (PKM22EPT-THAI)	1	AG
T1	RTRNPA068DRE0	J	Trafo	1	ΑV
VRS1	RH-VZA010DRE0	J	Varistor (TNR15G471K)	1 1	AE
2D1	VHEHZ6A3///-1		Zener-Diode (HZ6A3)	1	- AA
ZD2	VHEHZ5C2///-1	J	Zener-Diode (HZ5C-2)	1	AÀ
_ZD3	VHEHZ5A2///-1		Zener-Diode (HZ5A-2)	1 1	AH
3-2	DUNTKA566WRK0		Bedienfeld-Rahmen mit Tastenfeld : R-4G55(W)	1	BB
	DUNTKA568WRK0	J	Bedienfeld-Rahmen mit Tastenfeld : R-4G55(B)	1	вв
3-3	HPNLCB124WRF0	U	Bedienfeld: R-4G55(B)	1	АĻ
	HPNLCB125WRF0		Bedienfeld : R-4G55(W)	1	AL
3-4	GMADIA076WRF0		Displayfenster	1	AD
3-5	JBTN-A871WRF0		Öffnungstaste : R-4G55(B)	1	AD
	JBTN-A872WRF0		Öffnungstaste : R-4G55(W)	1	AD
3-6	MSPRCA045WRE0		Öffnungstastenfeder	1:	AA
3-7	XEPSD30P10XS0		Schraube	4	AA
3-8	XCPSD30P08X00	J	Schraube	1	AA

GARRAUM-TEILE

		_			
4-1	DOVN-A347WRK0	ט	Garraum	1	BQ
4-2	LBNDKA089WRP0	U	Kondensatorhalterung	1	AE
4-3	PHOK-A078WRF2	ט	Riegelhaken	1	AH
4 – 4	FFANJA042WRK0		Gebläseflügel	1	AE
4-5	PDUC-A503WRF2	U	Dunstabzugskanal	1 1	AK
4-6	LANGFA155WRP5	ט	Gehäuse-Stütze	1	AF
4 – 7	PPACGA108WRE0	ט	Dichtung	1	AC
4-8	LANGQA347WRP1	ַ	Lampen-Befestigungswinkel	1	AE
4-9	LANGQA350WRP1	U	Stützwinkel für Drehtellermotor	1	AC
4-10	MHNG-A324WRM0	Ū	Oberes Garraumscharnier	1	AD
4-11	MLEVFA074WRF2	ŭ	Türöffnungshebel	1	AD
4-12	NCPL-A043WRF0		Kupplung	1	AE
4-13	PCOVPA263WRE0	ט	Hohlleiterabdeckung	1	AD
4-14	PFILWA042WRP0	Ū	Lampenfilter	1	AB
4-15	PDUC-A509WRF0		Luftansaugkanal I	1	AF
4-16	PDUC-A502WRF1	Ü	Luftansaugkanal A	1	AF
4-17	PCUSGA372WRP0	ט	HS-Polster	1	AB
4-18	PDUC-A514WRP0	ט	Luftkanal	1	AH
4-19	PCUSUA346WRP0	ט	Separates Polster	1	AA
4-20	LANGQA011WRM0	U	Erdungswinkel	1	AA
4-21	QTANNA006WRE0	J	Masseanschluß	1	AB
4-22	FDUC-A257WRK0	U	Luftabscheidewinkel	1	AT
4-23	GCABDA063WRP0	U	Rückwand	1	AQ

TÜR TEILE

١٤	CDORFA592WRK0	U Türbaugruppe (B)	1	ВМ
5	CDORFA593WRK0	U Türbaugruppe (W)	1	вм

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben. "§" Markierung: Ersatzteil-Lieferung

REF. NR	TEIL NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
5-1	FDORFA258WRT0	J	Türplatte	1	BD
5-2	GCOVHA304WRF0		Drosselabdeckung	1	AH
5-3	GWAKPA292WRF2	U	Türrahmen (B)	1	AS
5-3	GWAKPA293WRF2	υ	Türrahmen (W)	1	AS
5-4	HPNL-A491WRE1	ט	Türscheibe (B)	1	AW
5-4	HPNL-A492WRE1	ΰ	Türscheibe (W)	1	AW
5-5	LSTPPA124WRF2	ט	Riegelkopf	1	AE
5-6	MSPRTA141WRE0	ט	Riegelfeder	1	AA
5-7	PSHEPA424WRE1	Ū	Türdichtungsfilm	1	AG
5 – 8	XCPSD30P06000	J	Schraube; 3mm x 6mm	1	AA

VERSCHIEDENES

				and the same of th		
ſ	6-1	FROLPA063WRK2	υ	Drehteller-Träger	1 1	BA
	6-2	NTNT-A053WRE0	ט	Drehteller	1	AN
١	6-3	TCADCA494WRR0	1 - 1	Kochbuch	1	WA
- 1	6-4	TINS-A393WRR0	ט	Bedienungsanleitung	1	AK
*	6-5	QW-QZA175WRE0	ช	HS-Kabel A	1	AE
*	6-6	QW-QZA176WRE0	Ū	HS-Kabel B	1	AE
1	6-7	FW-VZB250WRE0	U	Haupt-Kabelbaum	1	AY
-	6-8	TCAUHA092WRR1	υ	Sicherungsschild	1	AD .
-	6-9	TCAUHA093WRR0	υ	Belgien-Schild	1	AB
-	6-10	TSPCNB895WRR0	Ü	Typenschild	1	AH
ı	6-11	FAMI-A072WRK0	Ū	Hohes Gestell	1	AY
	6-12	FAMI-A073WRK0	υ	Niedriges Gestell	1	AX
	6-13	TCADCA498WRR0	ט	Grill-Anleitung	1	AK
	6-14	FW-VZB181WRE0	ט	Stoppschalter-Kabelbaum	1	AG
l	6-15	TLABMA356WRR0	U	Menuschild	1 1	AH

SCHRAUBE, MUTTER UND DICHTUNGEN

7-1	XOTSD40P10000	J	Schraube 4mm x 10mm	3	AA
	XHTSD40P08RV0	J	Schraube 4mm x 8mm	4	AA
	XTPSD30P12000		Schraube 3mm x 12mm	1	AA
	XBPSD40P25000		Schraube 4mm x 22mm	2	AA
, .	XNESD40-32000	- 1	Mutter 4mm x 3.2mm	2	AB
		_	Sonderschraube	6	AA
' '	LX-EZA045WRE0	_	5 S Niete	2	AB
	LX-LZA011WRE0			1	AA
	XHPSD40P08K00		Schraube 4mm x 8mm	1	AA
' '	XBTUW40P06000		Schraube 4mm x 6mm	,	AA
7-10	XBPWW30P05K00	J	Schraube 3mm x 5mm		
7-11	XCPSD30P06000	J	Schraube 3mm x 6mm	1	AA
7-12	XFPSD40P08000	Ţ	Schraube 4mm x 8mm	3	AA
7-13	XFPSD50P10KS0	Ĵ	Schraube 4mm x 10mm	2	AA
7-14	XCPSD30P08X00	J	Schraube 3mm x 8mm (Flanschtype)	1	AA
	XOTSD40P12RV0	J	Schraube 4mm x 12mm	22	AA
	XOTSF40P12000	_	Schraube 4mm x 12mm (B)	4	AA
,	XOTSC40P12000	_	Schraube 4mm. x 12mm (W)	4	AA
	XWWSD50-06000		Dichtung 4mm x 0.6mm	1	AA
7-17	VHHDD20-00000	ت	and a comment of the		

BESTELLEN VON ERSATZTEILEN


Für eine schnelle und einwandfrei Abwicklung Ihrer Ersatzeilbestellung bitte folgende Angaben unbeglingt mitsschicken :


1. MODELLNUMMER


2. REF. NR.


3. TEIL NR.

4. BESCHREIBUNG

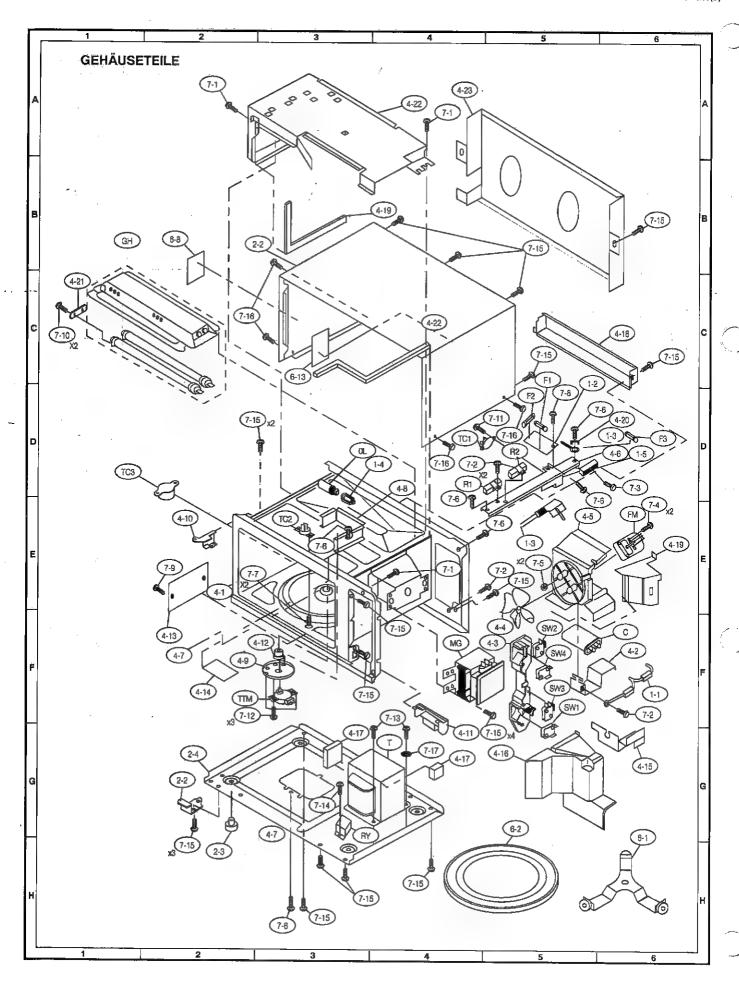

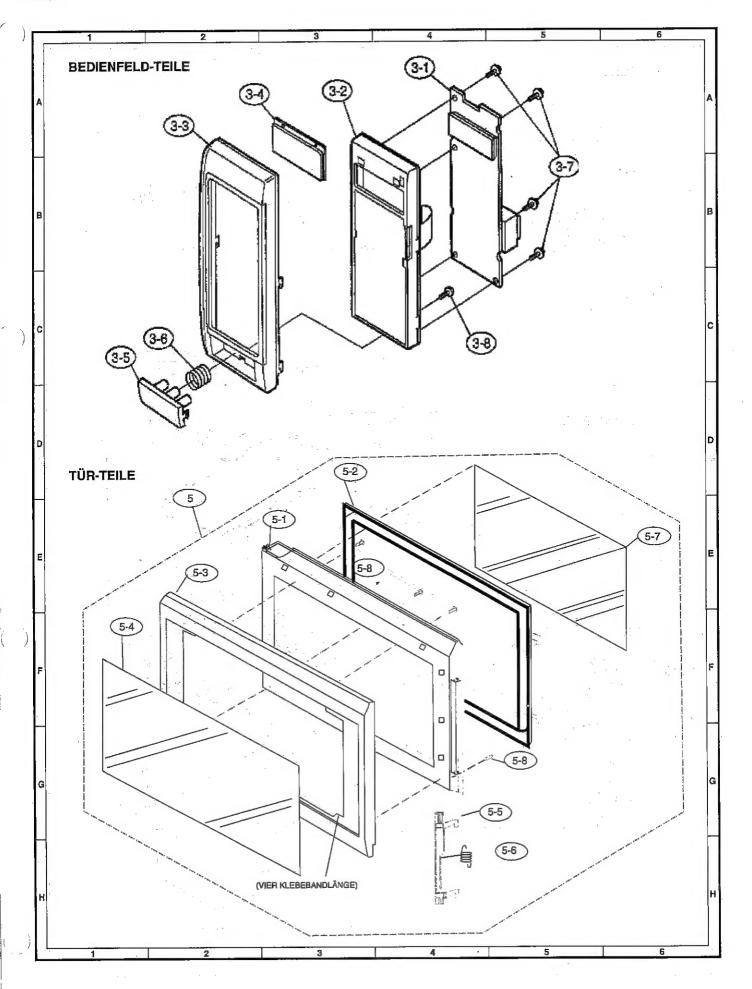

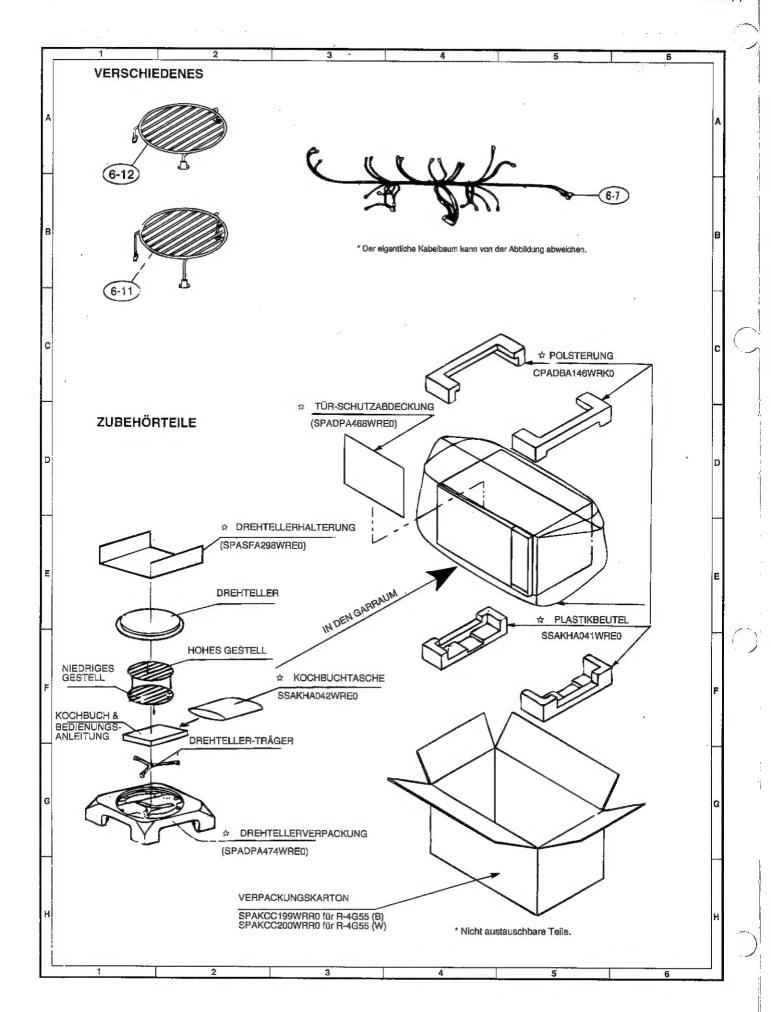



SHARP®